

aiwa

スマートウォッチ

JA2-SMW0001

ユーザーマニュアル

aiwa

スマートウォッチ

JA2-SMW0001

ご使用の前に

本製品を正しくご使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。

- ※本書の内容を無断で転載や複写をしないでください。
- ※記載の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- ※本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ※当社では常に製品の品質改善を行っておりお客様のご購入時期によりましては同一製品の中にも多少の差があるものがございますがご了承ください。
- ※本書の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ※本書記載の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

目次

はじめに	4	アプリからアカウントを登録する.....	20
セット内容.....	4	デバイスを登録する.....	21
ご使用前のおことわり.....	5	Bluetooth ペアリングを行う.....	22
本製品について.....	5	Bluetooth の音声設定を行う.....	23
安全上のご注意	6	アプリに権限を付与する.....	24
使用上のご注意	11	本製品の操作	25
電波法 / 電気通信事業法に関するご注意.....	11	時計画面.....	25
電波干渉に関するご注意.....	11	設定メニュー.....	26
電波障害に関するご注意.....	11	ショートカットメニュー.....	26
結露 (つゆ付き) に関して.....	12	通知メッセージ.....	26
お手入れに関して.....	12	メインメニュー.....	27
使用目的について.....	12	設定.....	31
廃棄について (リサイクル).....	12	アプリの操作	33
防塵 / 防水に関して.....	13	aiwa wear アプリについて.....	33
各部の名称	14	ダッシュボード.....	34
装着する	15	デバイス.....	35
装着のしかた.....	15	設定.....	38
電源のオン / オフ / 画面消灯・点灯	16	トラブルシューティング	39
電源オン.....	16	主な仕様	41
電源オフ (シャットダウン).....	16	アフターサービス	42
画面消灯・点灯.....	16		
充電する	17		
本製品を充電する.....	17		
基本操作	18		
タップ.....	18		
スワイプ.....	18		
一つ前の画面に戻る.....	18		
初期設定	19		
初期設定の流れ.....	19		
スマートフォンと接続する	20		
アプリをインストールする.....	20		

はじめに

お使いになる前に必ずお読みください。

セット内容

本製品のパッケージ内には以下のセット内容が含まれます。ご確認ください。

※イラストと実際の形状は、変更になるなど、若干異なる場合があります。

■ 本体



■ USB充電ケーブル



■ クイックガイド [保証書添付]

ご使用前のおことわり

- お客様、または第三者が本製品のご使用を誤ったことによって生じた故障や不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 停電や電力線上のノイズなどの外部要因、または天災や原因不明のネットワーク障害、そのほかの不可抗力によってお客様または第三者が受けられた損害（データの損失、そのほかの直接的、間接的な損害）、またはそれらによって生じた故障、もしくは不具合については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- お客様または第三者が本製品の使い方を誤った場合や、静電気や電氣的ノイズの影響を受けた場合、または故障、修理の際は、記録内容が変化したり、消失したりする恐れがあります。

本製品について

- 本製品は医療機器ではありません。運動におけるトレーニングの効果・効率の向上や運動の管理を目的としております。本製品で測定したデータは医療目的に使用されることを意図しておりません。本製品または本製品で使用するアプリケーションは、疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。
- 本製品は、防水性能はIP67相当ですが、本製品内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品に水や粉塵を付着させたりしないでください。また、以下の内容に注意してください。
 - ・高温または、水圧の激しいシャワーや水道水が直接本製品に当たらないようにご注意ください。
 - ・洗剤や温泉、海水の成分が金属部品などを劣化させる可能性があります。付着した場合は真水でよく洗ってから拭き取ってください。
 - ・サウナでは本機を使用しないでください。
 - ・素潜り（スキングダイビング）や飽和潜水、空気潜水には使用しないでください。
 - ・充電クリップは防水／防塵性能を有していません。風呂場など湿気の高い場所でのご使用はおやめください。調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

次の警告表示は、注意事項を守らなかった場合に起こりうる事故の程度を表します



取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されるもの



取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるもの、または物的損害(※3)の発生が想定されるもの

※1：重傷とは、失明やケガ、火傷(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期にわたる通院を要するものを指します。

※2：傷害とは、治療に入院や長期にわたる通院を要さないケガや火傷、感電などを指します。

※3：物的損害とは、家屋、家財、および家畜やペットなどにかかわる拡大損害を指します。

次の記号は、その注意事項の内容を表します。

 禁止 (してはいけないこと)	 水ぬれ 禁止	 ぬれた手でさわら ないこと ぬれ手 禁止
 分解禁止	 指示	 電源プラグを 抜くこと 電源プラグ を抜く

警告



指示

- 下記の問題が発生した場合は、ただちにUSB充電ケーブルを外してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
 - ・使用中・充電中・保管時に、発煙・異臭・異音などが発生した場合
 - ・本製品内部に水や異物が入った場合
 - ・本製品を落とした場合
 - ・本製品が破損した場合
- コードが傷んだり、USB充電ケーブルが異常に熱くなった場合は、ただちに本体の電源をオフにし、接続を外してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

**上記の問題が発生した場合は、USB充電ケーブルを
取り外した後、サポートセンターにご連絡ください。**

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

警告



水ぬれ
禁止

- 本体内部に水が入ったり、ぬれたりしないようご注意ください。火災・感電の原因となります。
- 風呂場、シャワー室などでは使用しないでください。



禁止

- 本体内部に異物を入れたり、端子部に接触させたりしないでください。金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入ったり、端子部に接触したりした場合、火災や感電などの原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



ぬれ手
禁止

- ぬれた手でUSB電源ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



分解禁止

- 修理、改造、分解をしないでください。火災や感電の原因となります。



禁止

- テーブルクロスやカーテンなどを掛けしないでください。じゅうたんやふとんの上に置かないでください。



禁止

- 自動車やバイク、自転車などの運転中や歩行中は本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。



禁止

- 本製品を火中や水中に投入したり、加熱したりしないでください。内蔵充電電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、大ケガや火災の原因になります。



禁止

- 梱包で使用しているビニール袋は乳幼児の手の届く所に置かないでください。鼻や口をふさいで窒息するなど、ケガの原因となることがあります。



禁止

- 落としたり、投げたりして衝撃を与えないでください。本製品の故障の原因となるおそれがあります。



禁止

- ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本体が落下してケガの原因となります。

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

警告



指示

- 次の場所では電源をお切りください。
 - ・ 満員電車の中など混雑した場所
 - ・ 病院内や医療機器のある場所
 - ・ 航空機内
- 電波により、心臓ペースメーカー、医療機器、航空機の動作に影響を与える場合があります。



指示

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の装着部位から15cm以上離してください。電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に影響を与える場合があります。



指示

- 充電電池の液漏れや、変色、変形そのほかの異常があった場合は、ただちに使用を中止してください。充電電池から漏れた液体が皮膚や服についた場合は、ただちに水で洗浄してください。万一、液体が目に入ってしまった場合には、ただちに大量の水で洗浄し、医師に相談してください。
- 充電電池の充電が所定充電時間を超えても完了しない場合は、充電を中止してください。



禁止

- ディスプレイが破損し、液漏れした場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合には、ただちにきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、ただちにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



禁止

- 下記の場所で充電・使用・放置しないでください。本製品の故障、感電、火災などの原因となります。また、部品の劣化や破損の原因となります。
 - ・ 直射日光の当たる場所、ストーブのそば、炎天下の車内など、温度の高い場所
 - ・ 高温多湿の環境、油煙、ホコリの多い場所
 - ・ 押し入れや箱の中など、風通しの悪い場所

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

注意



指示

○心臓の弱い方は、音量の設定に注意してください。大音量設定は心臓に悪影響を及ぼす原因となる可能性があります。



禁止

○本製品の上に物を載せたり、本来の目的以外に使用したりしないでください。ケガや故障の原因になります。



禁止

○ディスプレイの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先のとがったもので操作したりしないでください。タッチパネルが破損する原因となります。



禁止

○本体を金属などでこすったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障や破損の原因となります。



禁止

○殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。



指示

○ほかの電気機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどの機器がある場合、雑音が入ることがあります。その場合はほかの電気機器からできるだけ離してください。



禁止

○本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤作動の原因となります。また、磁気カードなどを本製品に近づけないでください。キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



指示

○本製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、ただちに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診断を受けてください。

○お使いになる方によっては、ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返す画面を見たりした際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、ただちに使用を中止して医師の診断を受けてください。

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

注意



指示

- 充電の際には下記の内容にご注意ください。
- ・USB充電ケーブルを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させないでください。火災や感電の原因となります。
- ・USB充電ケーブルを抜くときは、ケーブルを無理に引っ張らないでください。ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。
- ・USB充電ケーブルが傷んでいたたり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。火災や感電の原因となります。
- ・本製品付属のUSB充電ケーブルは、本製品専用です。ほかの製品に使用しないでください。また、本製品付属のUSB充電ケーブル以外のUSB充電ケーブルは使用しないでください。
- ・USB充電ケーブルや端子に付いたほこりは、乾いた布で拭きとってください。火災や感電の原因となります。
- ・お手入れのときや長期間使用しないときは、USB充電ケーブルを抜いてください。火災や感電の原因となります。
- ・端子がうまく差し込めないときは、端子の形や向きを確認してから差し込んでください。無理に差し込むと故障や破損の原因となります。
- ・水などの液体が入った場合は、ただちにUSB充電ケーブルを電源から抜いてください。火災や感電の原因となります。
- ・USB充電ケーブルは、根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、ほこりが付着して火災や感電の原因となります。
- ・USB充電ケーブルを使用して充電する場合は、長時間本製品に接続しないでください。長時間の接続に起因する不具合は保証対象外となる場合があります。



指示

- 本製品は常に清潔で乾燥した状態に保ってください。
- 本製品を腕に装着する際は、手首に締め付けすぎないように多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- 本製品を使用して皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

電波法/電気通信事業法に関するご注意

- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法/電気通信事業法に抵触します。
- 本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などに関する規則を順守しており、その証として「技術マーク㊦」が本製品ソフトウェア上から確認できます。
- 本製品を分解して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効になった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。

電波干渉に関するご注意

- 本製品の使用する周波数帯では電子レンジなどの産業、科学、医療機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局などが運用されています。本製品の使用前には、近くに上記に該当する「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。万が一、本製品と上記に該当するほかの無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または本製品の使用を停止してください。

電波障害に関するご注意

- 電気製品（AV機器・OA機器・電子レンジなど）から3m以上離して通信してください。本製品は一般的な屋内の環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビに近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
- 正しく取り扱っても、電波の状況によりラジオ、テレビの受信に影響を及ぼすことがあります。そのような場合は、以下にご注意ください。
 - ・本製品をラジオ、テレビから十分に離してください。
 - ・ケーブルは付属のものを使用してください。

使用上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

結露(つゆ付き)に関して

- 結露が発生した状態で本製品を使用すると、故障の原因となる場合があります。結露は以下の状況で発生する場合があります。
 - ・寒い場所から急に暖かい場所へ本製品を持ち込んだ時
 - ・暖房をつけ始めた場所や、エアコンなどの冷風が直接あたる場所で使用した時
 - ・冷房がついた部屋、車内などから急に温度、湿度の高いところに移動して使用した時
 - ・湿気の多い場所で使用した時
- 結露が発生した場合は本製品をすぐに使用しないでください。本製品を2～3時間程度室温で放置し、付着した水滴がとれるまでお待ちください。

お手入れに関して

- 本体の汚れや汗をかいたときは柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、布を水で軽く湿らせてから固く絞り、汚れを拭き取ってください。ベンジンやシンナーは絶対使用しないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

使用目的について

- 本製品は玩具でも医療機器でもありません。本製品および接続するスマートフォンアプリは医療目的に使用されることを意図しておりません。運動におけるトレーニングの効果・効率の向上や運動の管理を目的としております。スマートフォンアプリおよび接続する本製品で測定したデータは疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。

廃棄について(リサイクル)

- 箱や緩衝材
パッケージの分別方法は地域によって異なります。お住いの市町村の指示に従って分別排出をしてください。識別マークは外箱に表示されています。
- 製品
本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルできます。使用しなくなった製品は、一般のごみと一緒に廃棄せず、付属品も含めてお住いの地域の自治体の条例または規則に従って処分してください。



Li-ion

使用上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

防塵/防水に関して

本製品は、IP67相当の防塵/防水性能を有しておりますが、本製品内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品に水や粉塵を付着させたりしないでください。また、以下の内容に注意してください。

○ご使用にあたっての注意事項


- ・水中で使用したり、水に沈めたりしないでください。
- ・素潜り（スキndaイビング）や飽和潜水、空気潜水には使用しないでください。
- ・お風呂、台所など、湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。
- ・湯船に浸けないでください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・本製品を熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風に当てたりしないでください。
- ・高温または、水圧の激しいシャワーや水が直接本製品に当たらないようご注意ください。
- ・水道水以外の液体（海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水、アルコール、ジュース、調味料など）に浸けたり、かけたりしないでください。また、ペットの尿がかかる場所での使用はしないでください。かかった場合には、その部分を水道水ですすいでから、本製品を拭いて乾かしてください。
- ・砂浜などの上に直接置かないでください。マイク、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、端子部などから本体内に砂などが混入したりすると発熱や故障の原因となります。
- ・洗剤や温泉、海水の成分が金属部品などを劣化させる可能性があります。付着した場合は水道水で洗って拭き取ってください。
- ・本製品を落下させないでください。傷の発生などにより防塵/防水性能の劣化を招くおそれがあります。
- ・防塵/防水性能は、通常の使用によって耐性が低下する可能性があります。水ぬれによる損傷は、保証の対象外となります。

○充電する場合

- ・お風呂、台所など、湿気の多い場所では充電を行わないでください。
- ・本製品がぬれた場合は、USB充電ケーブル類をすべて取り外してください。また、完全に乾くまでは充電しないでください。本製品がぬれた状態で付属品を使用したり充電したりすると、本製品が破損するおそれがあります。
- ・付属品は防塵/防水性能を有していません。お風呂など湿気の多い場所でのご使用はおやめください。調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ぬれた手でUSB充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

各部の名称

本体正面側

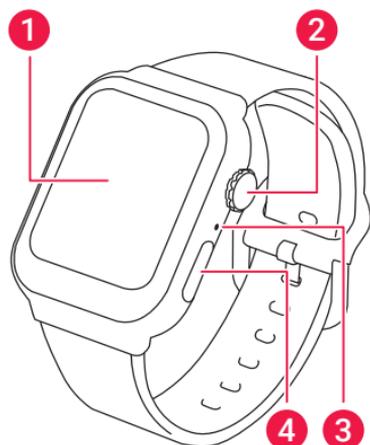

1 画面


画面をタッチしたり、スワイプしたりで操作します。

2 デジタルクラウン

- 時計画面などで押すとメインメニューが表示されます。
- メインメニューなど、メニュー項目が表示されている画面で回すと、メニュー項目が上下にスクロールされます。
- 時計画面で回すと文字盤画面を切り替えることができます。

3 マイク

本体背面側

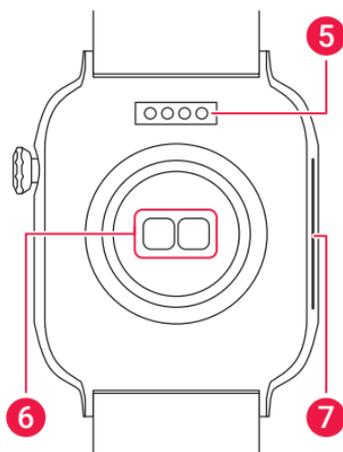

4 電源ボタン

- 電源オフ時に長押しすると電源がオンになります。
- 画面消灯時に押すと時計画面が表示されます。
- 3秒長押しすると、電源メニューが表示されます。
- 項目の選択時に押すと、1つ前の画面に戻ります。

5 充電端子

専用のUSB充電ケーブルで充電します。

6 センサー


心拍や血中酸素等を測定するセンサーです。

7 スピーカー

装着する

装着のしかた

バンドの留め具の穴位置を適宜調整して装着してください。
装着時はウォッチ本体の中央部分が手の甲側に来るように装着してください。

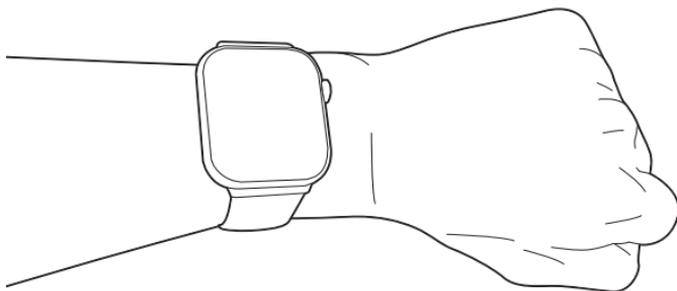

注意

- 本製品は常に清潔で乾燥した状態に保ってください。
- 本製品を腕に装着する際は、手首に締め付けすぎないように多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- 本製品を使用して皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

電源のオン/オフ/画面消灯・点灯

電源オン

本体側面の「電源ボタン」を長押しすると、起動画面が表示され電源がオンになります。

電源オフ (シャットダウン)

電源をオフにする場合は、「電源ボタン」を約2秒間長押しします。「シャットダウンしますか?」と画面に表示されるので、「✓」をタップすると電源がオフになります。

画面消灯・点灯

無操作時に5秒から15秒時間が経過すると、自動的に本製品の画面が消灯します。また、電源がオンの状態で「電源ボタン」を短く押すと、画面が消灯します。

画面を再度点灯させる場合はもう一度「電源ボタン」を短く押します。また、「aiwa wear」アプリの、「デバイス設定」→「スイッチ設定」の、「手首を上げて画面点灯」のスイッチがオンになっている場合は、手首を持ち上げることで画面が点灯します。


- 「画面消灯」までの時間は、本製品の「設定」→「画面消灯」から変更できます。

充電する

本製品を充電する

本製品は付属のUSB充電ケーブルを使用して、パソコン等のUSB端子から充電できます。

- ① 付属のUSB充電ケーブルの端子部とスマートウォッチ裏面の充電端子部を合わせます。磁石が内蔵されており、自然に端子の向きが合うようになっています。

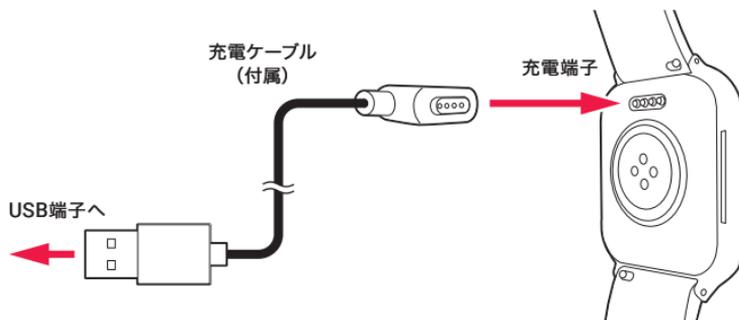

- ② 充電中は画面に「充電」という表示と、電池残量が表示されます。充電が完了したら、画面に「満充電」と表示されます。接続を解除してください。


⚠ 注意

- USB充電ケーブルを使用して充電する場合は、長時間本製品に接続しないでください。長時間の接続に起因する不具合は保証対象外となる場合があります。
- 充電時はホコリなどが端子部につかないようご注意ください。

基本操作


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。メニュー項目を選択したり、決定したりできます。

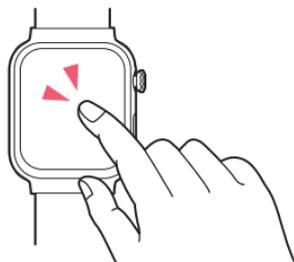

スワイプ

画面を指で上下左右に素早くはらうように操作します。時計画面から別の画面に切り替えるときなどに使用します。

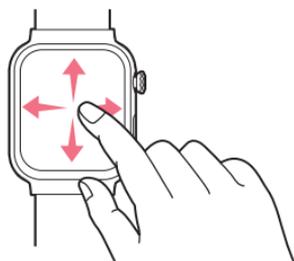

一つ前の画面に戻る

電源ボタンを短押しすると前の画面に戻ります。また、メニュー項目を選択したときは、画面を左から右にスワイプすると、前の画面に戻ります。



●表示している画面によっては、これらの操作ができない場合があります。

初期設定

初期設定の流れ

初めて本製品の電源をオンにすると、起動画面が表示された後に言語の選択画面が表示されます。初期設定の流れは下記のとおりです。

- ① 本製品の電源をオンにします。
- ② 本製品の表示言語を選択します。
- ③ 本製品の画面に表示されたQRコードなどから、「aiwa wear」アプリをインストールし、アプリを起動します。
(20 ページ参照)
- ④ アプリからアカウントを登録します。
(20 ページ参照)
- ⑤ 「aiwa wear」アプリから本製品を接続します。
(21 ページ参照)
- ⑥ スマートフォンとBluetoothペアリングをします。
(22 ページ参照)
- ⑦ スマートフォンの設定などから、アプリがスマートフォンの機能にアクセスする権限を許可します。
(24 ページ参照)
- ⑧ スマートフォンの連絡先や通知など、本製品に表示するスマートフォンの情報を設定します。
(36 ページ参照)

スマートフォンと接続する

アプリをインストールする

本製品と専用アプリを接続すると、アプリ上で本製品の設定を行ったり、本製品で測定した情報を確認できます。

スマートフォンで下記のQRコードをスキャンしてアプリをインストールしてください。

または、PlayストアやAppストアから「aiwa wear」アプリを検索してインストールしてください。



- アプリ動作要件 : iOS 10.0以降 / Android 5.1以降のバージョン
- アップデートで動作要件は変わる可能性があります。

アプリからアカウントを登録する

「aiwa wear」アプリを使用する場合、新しくアカウントを作成する必要があります。

「登録」をタップして、メールアドレスを入力します。

画面の指示に従ってアカウントを登録してください。

スマートフォンと接続する

デバイスを登録する

本製品とお使いのスマートフォンのアプリに本製品を登録します。

- ① 本製品の電源をオンにします。
- ② スマートフォンのBluetoothをオンにします。
- ③ 「aiwa wear」アプリを起動し、ログインします。
- ④ 画面下部の「デバイス」をタップします。
- ⑤ 「+」をタップします。検索された本製品が画面に表示されます。
- ⑥ 「JA2-SMW0001」をタップします。
- ⑦ 「JA2-SMW0001 (ID-XXXX)」をタップします。
- ⑧ デバイス名を入力し、保存をタップします。アプリの「デバイス」画面に本製品が表示されます。
- ⑨ ペアリングを行います。詳細は次のページを参照してください。

スマートフォンと接続する

Bluetoothペアリングを行う

Bluetoothペアリングを行います。

iPhoneの場合

- ① 前ページを参照し、本製品をアプリに登録します。iPhoneにBluetoothペアリングのメッセージが表示されます。
- ② ペアリングをタップします。本製品がスマートフォンにペアリングされます。
- ③ 通知の受信許可のメッセージが表示されます。許可する場合は「許可」をタップします。

- 接続が完了すると、iPhoneの「設定」→「Bluetooth」に「JA2-SMW0001 (ID-XXXX)」が「接続済み」になって表示されます。「接続済み」と表示されない場合は、いったんアプリに登録されたデバイスを削除します。アプリの「デバイス」画面で「編集」をタップします。「x」をタップして登録されたデバイスを削除し、再度登録し直してください。

androidの場合

- ① 前ページを参照し、本製品をアプリに登録します。
- ② スマートフォンの「設定」から「Bluetooth」に関する設定を選択します。
- ③ スマートフォンから新しいBluetooth機器を検索します。「JA2-SMW0001 (ID-XXXX)」が検索されます。
- ④ 「JA2-SMW0001 (ID-XXXX)」をタップします。
- ⑤ 「ペア設定する」をタップします。本製品とスマートフォンがペアリングされます。

- 上記操作はスマートフォンによって異なる場合があります。Bluetooth機器との接続について、詳細はお使いのスマートフォンの説明書をご確認ください。

スマートフォンと接続する

Bluetoothの音声設定を行う

本製品とスマートフォンをペアリングすると、スマートフォンの音声の本製品のスピーカーから出力されます。音声出力は下記の方法で変更できます。

iPhoneの場合

- ① 前ページを参照し、本製品とiPhoneをBluetoothペアリングします。
- ② iPhoneで音楽を再生します。本製品から音楽が再生されます。
- ③ iPhoneの画面を下方向にスワイプします。コントロールセンターが開きます。
- ④ 「」をタップすると、音声の出力先を変更できます。

- 本製品がBluetoothの通信圏から出ると再生出力先がiPhoneに戻ります。
- iOSのバージョンによって、表記や操作手順が異なる場合があります。詳細はAPPLE社へご確認ください。

androidの場合

- ① 前ページを参照し、本製品とスマートフォンをBluetoothでペアリングします。
- ② スマートフォンの「設定」からBluetoothで接続済みのデバイスを表示します。
- ③ 「JA2-SMW0001(ID-XXXX)」をタップするなどして詳細情報を表示します。「電話」、「メディアの音声」、「連絡先の共有」のスイッチが表示されます。設定しない場合はスイッチをオフにしてください。
 - ・電話……………本製品から電話できます。
 - ・メディアの音声……スマートフォンの音声の本製品から出力されます。
 - ・連絡先の共有……スマートフォンに登録されている連絡先が本製品に共有されます。

- 上記操作はスマートフォンによって異なる場合があります。Bluetooth機器との接続について、詳細はお使いのスマートフォンの説明書をご確認ください。

スマートフォンと接続する

アプリに権限を付与する

本製品がお使いのスマートフォンと連携する機能を利用する場合、「aiwa wear」アプリにアクセスする権限を付与する必要があります。

例えば、連絡先を登録したり、本製品からスマートフォンのカメラを操作したりする場合、アプリがスマートフォンの連絡先やカメラにアクセスすることを許可してください。

iPhoneの場合

- ① iPhoneの「設定」をタップします。
- ② アプリの一覧から「aiwa wear」をタップします。
- ③ 位置情報等にアクセスすることを許可します。

androidの場合

- ① スマートフォンの「設定」→「アプリ」をタップします。
- ② アプリの一覧から「aiwa wear」をタップします。
- ③ 「権限」をタップし、位置情報等にアクセスすることを許可します。

- 上記操作はスマートフォンによって異なる場合があります。Bluetooth機器との接続について、詳細はお使いのスマートフォンの説明書をご確認ください。


本製品の操作

時計画面

本製品とアプリを接続すると、本製品の時計画面が表示されます。

時計画面の表示

ここでは初期設定の時計画面の表示について説明します。表示される情報は選択したウォッチフェイスによって異なります。

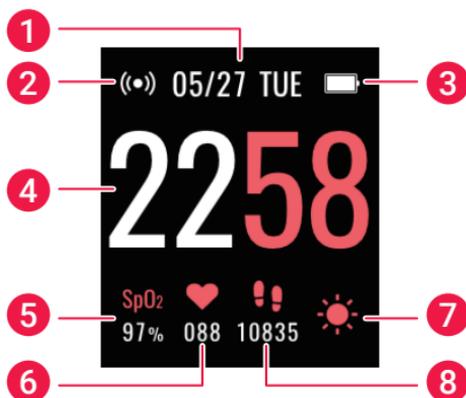

1 日にち、曜日の表示

5 血中酸素濃度

2 接続
スマートフォンと接続されているか表示します。

6 心拍

3 電池残量
電池残量を表示します。

7 天気
今日の天気を表示します。

4 時刻表示

8 歩数

本製品の操作

ウォッチフェイスの変更

デジタルクラウンを回すなどして、ウォッチフェイス（文字盤）は変更できます。
アプリのデバイス設定画面からウォッチフェイスをダウンロードして変更することもできます。

画面遷移

時計画面をフリック（指を上下左右に払う）すると、ほかの画面に移動します。
時計画面に戻る場合はフリックしたのと逆方向にフリックします。

- ・下にフリック……設定メニュー
- ・上にフリック……メッセージ
- ・左にフリック……ショートカットメニュー
- ・右にフリック……メインメニュー

設定メニュー

時計画面を下にフリックすると、各種設定メニューが表示されます。
本製品の「設定」を表示したり、「明るさ」等を設定できます。

ショートカットメニュー

時計画面を左にフリックすると、ショートカットメニューが表示されます。
さらに左にフリックすると、以下の順にメニュー画面が遷移していきます。

時計画面 → ステータス → 電話機能 → 心拍モニター → 血中酸素 → 睡眠モニター → 天気

通知メッセージ

時計画面を上フリックすると、接続したスマートフォンが受信した通知やメッセージを確認できます。

- 本製品で通知やメッセージを受信する場合、アプリ側で通知の表示をオンにする必要があります。

本製品の操作

メインメニュー

時計画面を右にフリックすると、メインメニューが表示されます。メニューを選択すると本製品のさまざまな機能を使用できます。

トレーニング

運動時の移動距離や消費カロリー等を計測します。下記の手順で計測します。

- ① 「トレーニング」をタップします。
- ② 実施するトレーニングをタップします。計測が開始されます。
- ③ 「電源」ボタンを押すと一時停止します。続ける場合は「▶」をタップします。終了する場合は「■」をタップします。計測した結果が保存されます。

電話

接続したスマートフォンを利用して電話をかけることができます。

ダイヤルパッド

電話番号を入力して電話できます。

通話履歴

通話履歴を表示します。履歴から電話できます。

連絡先

登録した連絡先に電話できます。
連絡先の登録方法は36 ページを参照してください。

電話ロック

電話機能をロックします。

ステータス

本日の歩数、距離、消費カロリーが表示されます。

本製品の操作

心拍

心拍数を測定できます。また、心拍数のモニターが表示されます。

- 本製品で測定したデータは医療目的に使用されることを意図しておりません。本製品または本製品で使用するアプリケーションは、疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。

睡眠

睡眠モニターが表示されます。

血中酸素

血中酸素濃度を測定します。再度測定する場合は「」をタップします。

- 本製品で測定したデータは医療目的に使用されることを意図しておりません。本製品または本製品で使用するアプリケーションは、疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。

ストップウォッチ

ストップウォッチを使用できます。

タイマー

タイマーを使用できます。

本製品の操作

天気

今日と明日の予想天気、最低 / 最高気温が表示されます。

- 本製品は気象予報を OpenWeather から取得しています。

音楽

接続したスマートフォンで音楽再生時、音楽を操作できます。

「||」ボタンで一時停止し、「▶」で再生します。音量を操作することもできます。

メッセージ

接続したスマートフォンの通知やメッセージを表示します。

タップすると拡大し、ゴミ箱アイコンで消去します。

アラーム

アラームを設定します。

呼吸訓練

呼吸を整えることができます。

本製品の操作

スマートフォンを探す

本製品から接続したスマートフォンを鳴らして探すことができます。

- スマートフォンの音声出力を本製品に設定している場合、「スマートフォンを探す」をタップしたときに、本製品から音が出力されます。ご注意ください。
- 本製品とスマートフォンの接続が切れている場合、本機能は使用できません。ご了承ください。

本製品の操作

設定

本製品の情報を確認したり、設定項目を変更できます。

デバイス情報

Bluetoothデバイス名、Bluetoothアドレス、バージョン、技適マークを確認できます。

電源オフ

本製品の電源をオフ(シャットダウン)します。

工場出荷リセット

本製品を工場出荷状態に初期化します。

ウォッチフェイス

ウォッチフェイスを変更できます。

テーマ

メインメニューの表示テーマを変更します。

輝度

ディスプレイの明るさを設定します。

本製品の操作

画面消灯

画面が消灯するまでの時間を設定します。

QRコード

スマートフォンでスキャンすると「aiwa wear」アプリをダウンロードできます。

アプリの操作

aiwa wearアプリについて

本製品と専用アプリを接続すると、アプリ上で本製品の設定を行ったり、本製品で測定した情報を確認できます。

アプリのインストール方法は20 ページを参照してください。

なお、アプリを使用する場合、アカウントを登録する必要があります。詳細は20 ページを参照してください。

アプリと本製品の接続方法は21 ページを参照してください。

アプリの操作

ダッシュボード

本製品で測定された情報が表示されます。

本製品とスマートフォンとの接続が切れた場合は、この画面を下方方向にスワイプして再接続してください。




アプリの操作

デバイス

アプリに接続されたデバイスが表示されます。

タップすると、デバイス設定が表示されます。通知やウォッチフェイスのダウンロードなど、本製品の設定を変更できます。また、デバイスの登録を解除できます。

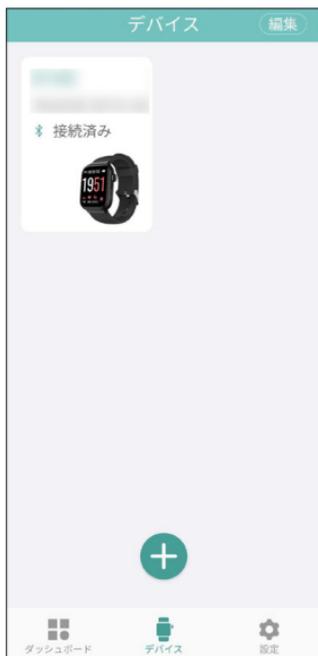

デバイス画面



デバイス設定画面

アプリの操作

スマートフォンの通知を表示する

本製品の通知機能を使用すると、連携したスマートフォンのSMS等の通知を本製品に表示できます。

- ① 「デバイス設定」画面を表示します。
- ② 「通知」をタップし、本製品に表示させたい通知のスイッチをオンにしてください。

- スマートフォン側の通知の設定をオフにしていると、アプリ側の通知のスイッチをオンにしても通知が表示されません。ご注意ください。

連絡先を登録する

連携したスマートフォンの連絡先を10件まで本製品に登録できます。本製品から電話するときに使用できます。

- ① 「デバイス設定」画面を表示します。
- ③ 「連絡先の追加」をタップします。スマートフォンに登録されている連絡先が表示されます。
- ③ 本製品に登録したい連絡先を選択します。
- ④ 「インポート」をタップします。

- アプリがスマートフォンの連絡先にアクセスすることが許可されていないと連絡先を選択できません。24 ページを参照して設定してください。

アプリの操作

デバイスの登録を解除する

本製品を別のスマートフォンと接続する場合、下記の手順で前のスマートフォンからデバイスの登録を解除する必要があります。

- ① アプリのデバイス画面で「編集」をタップします。
- ② 登録した本製品の「×」アイコンをタップします。
- ③ 「削除」をタップします。サーバーから本製品の情報が削除されます。
- ④ スマートフォンの「設定」から Bluetooth の設定を選択し、本製品を削除してください。

- 別のスマートフォンの Bluetooth 機能から本製品を検索できない場合、前のスマートフォンの Bluetooth 設定から本製品が削除されているか確認してください。

アプリの操作

設定

登録したアカウントの管理や、ログアウト、その他の設定を行います。



トラブルシューティング

故障かなと思ったら、次の点をお調べください。

電源が入らない（画像も音声も出ない）	<ul style="list-style-type: none">○USB充電ケーブル、あるいはUSBケーブルはしっかり接続されていますか？差し込みを確認してください。○電源がオフになっていませんか？電源の状態を確認してください。○電池残量がなくなった可能性があります。充電をしてから再度電源をオンにしてみてください。
起動が遅い	<ul style="list-style-type: none">○電源がオフの状態から起動するときは、本製品の起動に時間がかかる場合があります。
画面が暗い	<ul style="list-style-type: none">○画面の明るさのレベルを下げているか、「設定」→「輝度」で確認してください。○晴れた日の屋外では、画面が暗く感じる場合があります。
画面がすぐ消える/暗くなる	<ul style="list-style-type: none">○電池の消費を抑えるため、一定の時間が経つと自動的に画面が消灯します。○画面消灯までの時間を変更したいときは、「設定」→「画面消灯」で設定を変更してください。○画面消灯までの時間を長く設定すると、バッテリーの消耗が早くなります。○電源ボタンを押すと再び画面がオンになります。○「aiwa wear」アプリの、「デバイス設定」→「スイッチ設定」の、「手首を上げて画面点灯」のスイッチがオンになっている場合は、手首を持ち上げることで画面が点灯します。
動作が遅くなった/動作が不安定になった	<ul style="list-style-type: none">○周辺が高温、低温の場所でお使いの場合、動作が遅くなる場合があります。できるだけ常温の場所でお使いください。○本製品の動作が遅くなったり、不安定になったりする場合は、一度電源をオフにしてから、再度電源をオンにすると改善する場合があります。
本製品とスマートフォンとの接続が切れる	<ul style="list-style-type: none">○一度スマートフォンから離れると接続が切れる場合があります。その場合は、アプリのダッシュボード画面で下にフリックして更新してください。スマートフォンと本製品が再接続されます。
画面をタッチしても反応しない	<ul style="list-style-type: none">○18 ページを参照して、本製品の操作方法を確認してください。○画面が反応しない場合は再起動してください。
天気が表示されない	<ul style="list-style-type: none">○24 ページを参照し、アプリの権限をすべて許可してください。

トラブルシューティング

表示された天気と実際の天気合わない	○本製品の気象情報はOpenweatherから取得しておりますが、予報と実際の天気合わない可能性があります。ご了承ください。
「スマートフォンを探す」機能を使うとスマートウォッチから通知音流れる	○スマートフォンと本製品を接続した場合、スマートフォンのBluetooth音声出力が本製品に設定され、本製品から音楽流れます。23 ページを参照して、スマートフォンから通知音流れるように設定してください。
本製品で電話かける/受けることができない	○本製品のアプリに電話の許可を与えてください。 ○スマートフォンのBluetoothの設定から、本製品の電話機能をオンにしてください。
デバイスを登録しようとしても本製品が見つからない	○一度ほかのスマートフォンと接続していた場合、本製品が検索できない場合があります。その場合、前に接続していたスマートフォンのアプリからデバイスを削除し、Bluetoothの設定から本製品を削除します。その後接続を再度試してください。

主な仕様

画面サイズ	1.85インチ TFT 液晶
解像度	240 × 280 px
Bluetooth	5.2
対応 OS	iOS10以上 Andorid 5.1以上
防塵防水性能	IP67
電池	内蔵式リチウムポリマー充電電池 200mAh
充電時間	約1.5時間
待機時間	約5日間
使用環境	温度：-10℃～45℃
質量	約57g
生産国	中国

■すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。

※iPhoneは、Apple inc.の登録商標です。

※iPhoneは、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOS は、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標です。

※Android は Google LLC の商標です。

※Bluetoothは米国内におけるBluetooth SIG Inc.の登録商標または商標です。

※そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。

■液晶画面について

以降の内容は、液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。

○一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。

○明るさにむらが生じる場合があります。

○太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。

アフターサービス

保証書について

- 保証書は本製品に同梱されています。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管ください。
- 保証規定は、保証書に記載されておりますので、よくお読みください。

修理をご依頼の際は

- お問い合わせいただく前に、本取扱説明書の「トラブルシューティング」のページをよくお読みください。
- 取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には、サポート窓口にお問い合わせください。

アフターサービスについては、直接下記サポート窓口までお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ先

サポートセンター



0120-685-037

携帯電話から **050-2018-6203** (有料)

受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00

(土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く)

Eメールアドレス：support@aiwa-digital.com

- 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。
- サポートセンターの電話番号、対応時間などは予告なく変更することがあります。
- 年末年始などのサポートセンターの休業日には、お客様への対応ができない場合がございます。

※本製品に関するお問い合わせ、サポート、サービスについては、日本国内限定とさせていただきます。

アフターサービス

○本製品に関して、ご不明な点はチャットボットを利用してお答えいたします。

下記のQRコードをスマートフォンのカメラで読み取るか、URLを入力してチャットボットのページにアクセスいただけます。



https://www.smartbot.jp/webchat/digiplus_c7faq?user_id=aiwa

FAQで解決できない場合は、チャットボット内で有人対応もしています。

有人対応受付時間 10:00～12:00、13:00～17:00
(土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く)

aiwa

aiwa-digital.com

aiwa digital

website



twitter



Facebook



ID : @aiwadigitaljp