

aiwa

スマートバンド

JA3-SMB0001

ユーザーマニュアル

aiwa

スマートバンド

JA3-SMB0001

ご使用の前に

本製品を正しくご使用していただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。

- ※本書の内容を無断で転載や複写をしないでください。
- ※記載の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- ※本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- ※当社では常に製品の品質改善を行っておりお客様のご購入時期によりましては同一製品の中にも多少の差がある場合がございますがご了承ください。
- ※本書の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ※本書記載の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

目次

はじめに	4	スマートフォンとの接続	21
セット内容.....	4	アプリをインストールする.....	21
ご使用前のおことわり.....	5	アプリからアカウントを登録する.....	21
本製品について.....	5	デバイスを登録する.....	22
暑熱リスク検出機能について.....	6	Bluetooth ペ어링を行う.....	23
安全上のご注意	7	アプリに権限を付与する.....	24
使用上のご注意	12	本製品の操作	25
電波法 / 電気通信事業法に関するご注意.....	12	時計画面.....	25
電波干渉に関するご注意.....	12	ショートカットメニュー.....	27
電波障害に関するご注意.....	12	通知メッセージ.....	27
結露 (つゆ付き) に関して.....	13	サイドバー.....	27
お手入れに関して.....	13	カードメニュー.....	27
使用目的について.....	13	メインメニュー.....	28
廃棄について (リサイクル).....	13	エクササイズ.....	31
防塵 / 防水に関して.....	14	暑熱リスク検出.....	34
各部の名称	15	設定.....	36
本製品の装着	16	初期化.....	37
装着のしかた.....	16	バンドの交換	38
電源のオン / オフ / 画面消灯・点灯	17	バンドの交換方法.....	38
電源オン.....	17	アプリの操作	39
電源オフ (シャットダウン).....	17	aiwa wear アプリについて.....	39
画面消灯・点灯.....	17	ダッシュボード.....	39
充電	18	デバイス.....	40
本製品を充電する.....	18	設定.....	42
基本操作	19	トラブルシューティング	43
タップ.....	19	主な仕様	45
スワイプ.....	19	アフターサービス	46
一つ前の画面に戻る.....	19		
初期設定	20		
初期設定の流れ.....	20		

はじめに


ご使用前に必ずお読みください。

セット内容

本製品のパッケージ内には以下のセット内容が含まれます。ご確認ください。

※イラストと実際の形状は、変更になるなど、若干異なる場合があります。


■ 本体

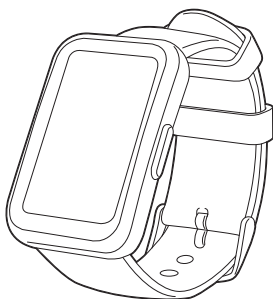

■ USB充電ケーブル
(2本)



■ 交換用バンド
(2セット)

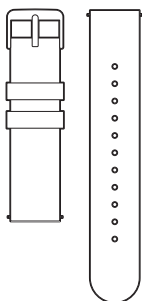

■ クイックガイド
【保証書添付】

ご使用前のおことわり

- お客様、または第三者が本製品のご使用を誤ったことによって生じた故障や不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 停電や電力線上のノイズなどの外部要因、または天災や原因不明のネットワーク障害、そのほかの不可抗力によってお客様または第三者が受けられた損害（データの損失、そのほかの直接的、間接的な損害）、またはそれらによって生じた故障、もしくは不具合については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- お客様または第三者が本製品の使い方を誤った場合や、静電気や電氣的ノイズの影響を受けた場合、または故障、修理の際は、記録内容が変化したり、消失したりする恐れがあります。

本製品について

- 本製品は医療機器ではありません。運動におけるトレーニングの効果・効率の向上や運動の管理を目的としております。本製品で測定したデータは医療目的に使用されることを意図しておりません。本製品または本製品で使用するアプリケーションは、疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。
- 本製品は、防水性能はIP67相当ですが、本製品内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品に水や粉塵を付着させたりしないでください。また、以下の内容に注意してください。
 - ・高温または、水圧の激しいシャワーや水道水が直接本製品に当たらないようにご注意ください。
 - ・洗剤や温泉、海水の成分が金属部品などを劣化させる可能性があります。付着した場合は真水でよく洗ってから拭き取ってください。
 - ・サウナでは本機を使用しないでください。
 - ・素潜り（スキングダイビング）や飽和潜水、空気潜水には使用しないでください。
 - ・充電クリップは防水／防塵性能を有していません。風呂場など湿気の多い場所でのご使用はおやめください。調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。

暑熱リスク検出機能について

- 本製品はミツフジ株式会社が開発した独自のアルゴリズム (*1) により、本体裏側の光学センサー一部で測定した脈波をもとに暑熱リスクを算出します。暑熱環境下で使用するにより正常にアルゴリズムが動作します。
- 暑熱リスク自動検出機能をオンにしたときから演算を開始し、中程度の暑熱リスクを画面上の注意表示とバイブ機能でお知らせします。さらにリスクが高くなると、画面上の警告表示とバイブ機能でお知らせします。
- 本製品は、この注意表示や振動により、使用者へ休息や水分補給を促すことを目的としています。
- 本製品は脈波から深部体温 (*2) の上昇の変化を推定する機器であり、体温を測定する機器ではありません。
- 本製品は医療機器ではありません。

(*1) 特許 7175473

(*2) 深部体温とは、脳や臓器などの体の内部の温度のことを言います。

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

次の警告表示は、注意事項を守らなかった場合に起こりうる事故の程度を表します



警告

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されるもの



注意





取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるもの、または物的損害(※3)の発生が想定されるもの

※1：重傷とは、失明やケガ、火傷(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期にわたる通院を要するものを指します。

※2：傷害とは、治療に入院や長期にわたる通院を要さないケガや火傷、感電などを指します。

※3：物的損害とは、家屋、家財、および家畜やペットなどにかかわる拡大損害を指します。

次の記号は、その注意事項の内容を表します。

 禁止 (してははいけないこと) 禁止	 指示を守ること (必ずしなければならぬこと) 指示	 分解しないこと 分解禁止	 ぬれた手でさわらないこと ぬれ手禁止
---	--	--	--

警告



指示

- 下記の問題が発生した場合は、ただちにUSB充電ケーブルを外してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
 - ・使用中・充電中・保管時に、発煙・異音・異音などが発生した場合
 - ・本製品内部に水や異物が入った場合
 - ・本製品を落とした場合
 - ・本製品が破損した場合
- USB充電ケーブルが傷んだり、本体が異常に熱くなった場合は、ただちに本体の電源をオフにし、USB充電ケーブルを外してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

上記の問題が発生した場合は、USB充電ケーブルを取り外した後、サポートセンターにご連絡ください。

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

警告



禁止

○本体内部に異物を入れたり、端子部に接触させたりしないでください。金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入ったり、端子部に接触したりした場合、火災や感電などの原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

○本製品を火中や水中に投入したり、加熱したりしないでください。内蔵充電電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、大ケガや火災の原因となります。



分解禁止

○修理、改造、分解をしないでください。火災や感電の原因となります。



ぬれ手
禁止

○ぬれた手でUSB充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因となります。



禁止

○テーブルクロスやカーテンなどを掛けしないでください。じゅうたんやふとんの上に置かないでください。



禁止

○自動車やバイク、自転車などの運転中や歩行中は本製品を操作しないでください。交通事故の原因となります。



禁止

○落としたり、投げたりして衝撃を与えないでください。本製品の故障の原因となるおそれがあります。



禁止

○梱包で使用しているビニール袋は乳幼児の手の届く所に置かないでください。鼻や口をふさいで窒息するなど、ケガの原因となることがあります。

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

警告



指示

- 次の場所では電源をお切りください。
 - ・満員電車の中など混雑した場所
 - ・病院内や医療機器のある場所
 - ・航空機内
- 電波により、心臓ペースメーカー、医療機器、航空機の動作に影響を与える場合があります。



指示

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の装着部位から15cm以上離してください。電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器に影響を与える場合があります。



指示

- 充電機の液漏れや、変色、変形そのほかの異常があった場合は、ただちに使用を中止してください。充電機から漏れた液体が皮膚や服についた場合は、ただちに水で洗浄してください。万一、液体が目に入ってしまった場合には、ただちに大量の水で洗浄し、医師に相談してください。
- 充電機の充電が所定充電時間を超えても完了しない場合は、充電を中止してください。



禁止

- ディスプレイが破損し、液漏れした場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合には、ただちにきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、ただちにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。



禁止

- 下記の場所で充電・使用・放置しないでください。本製品の故障、感電、火災などの原因となります。また、部品の劣化や破損の原因となります。
 - ・直射日光の当たる場所、ストーブのそば、炎天下の車内など、温度の高い場所
 - ・高温多湿の環境、油煙、ホコリの多い場所
 - ・押し入れや箱の中など、風通しの悪い場所

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

注意



禁止

○本製品の上に物を載せたり、本来の目的以外に使用したりしないでください。ケガや故障の原因となります。



禁止

○ディスプレイの表面を強く押ししたり、爪やボールペン、ピンなど先のとがったもので操作したりしないでください。タッチパネルが破損する原因となります。



禁止

○本体を金属などでこすったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障や破損の原因となります。



禁止

○殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。



禁止

○本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤作動の原因となります。また、磁気カードなどを本製品に近づけないでください。キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



指示

○ほかの電気機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどの機器がある場合、雑音が入ることがあります。その場合はほかの電気機器からできるだけ離してください。



指示

○本製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、ただちに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診断を受けてください。

○お使いになる方によっては、ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返す画面を見たりした際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、ただちに使用を中止して医師の診断を受けてください。

安全上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

注意



指示

- 充電の際には下記の内容にご注意ください。
 - ・USB充電ケーブルを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させないでください。火災や感電の原因となります。
 - ・USB充電ケーブルを抜くときは、ケーブルを無理に引っ張らないでください。ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。
 - ・USB充電ケーブルが傷んでいたたり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。火災や感電の原因となります。
 - ・本製品付属のUSB充電ケーブルは、本製品専用です。ほかの製品に使用しないでください。また、本製品付属のUSB充電ケーブル以外のUSB充電ケーブルは使用しないでください。
 - ・USB充電ケーブルや端子に付いたほこりは、乾いた布で拭きとってください。火災や感電の原因となります。
 - ・お手入れのときや長期間使用しないときは、USB充電ケーブルを抜いてください。火災や感電の原因となります。
 - ・端子がうまく差し込めないときは、端子の形や向きを確認してから差し込んでください。無理に差し込むと故障や破損の原因となります。
 - ・水などの液体が入った場合は、ただちにUSB充電ケーブルを電源から抜いてください。火災や感電の原因となります。
 - ・USB充電ケーブルは、根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、ほこりが付着して火災や感電の原因となります。
 - ・USB充電ケーブルを使用して充電する場合は、長時間本製品に接続しないでください。長時間の接続に起因する不具合は保証対象外となる場合があります。



指示

- 本製品は常に清潔で乾燥した状態に保ってください。
- 本製品を腕に装着する際は、手首に締め付けすぎないように多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- 本製品を使用して皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

電波法/電気通信事業法に関するご注意

- 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法/電気通信事業法に抵触します。
- 本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などに関する規則を順守しており、その証として「技適マーク」が本製品ソフトウェア上から確認できます。
確認方法：時計画面でメニューボタンを押す→「このデバイスについて」
- 本製品を分解して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効になった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようお願いいたします。

電波干渉に関するご注意

- 本製品の使用する周波数帯では電子レンジなどの産業、科学、医療機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局などが運用されています。本製品の使用前には、近くに上記に該当する「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。万が一、本製品と上記に該当するほかの無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または本製品の使用を停止してください。

電波障害に関するご注意

- 電気製品（AV機器・OA機器・電子レンジなど）から3m以上離して通信してください。本製品は一般的な屋内の環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビに近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
- 正しく取り扱っても、電波の状況によりラジオ、テレビの受信に影響を及ぼすことがあります。そのような場合は、以下にご注意ください。
 - ・本製品をラジオ、テレビから十分に離してください。
 - ・ケーブルは付属のものを使用してください。

使用上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

結露(つゆ付き)に関して

- 結露が発生した状態で本製品を使用すると、故障の原因となる場合があります。結露は以下の状況で発生する場合があります。
 - ・寒い場所から急に暖かい場所へ本製品を持ち込んだ時
 - ・暖房をつけ始めた場所や、エアコンなどの冷風が直接あたる場所で使用した時
 - ・冷房がついた部屋、車内などから急に温度、湿度の高いところに移動して使用した時
 - ・湿気の多い場所で使用した時
- 結露が発生した場合は本製品をすぐに使用しないでください。本製品を2～3時間程度室温で放置し、付着した水滴がとれるまでお待ちください。

お手入れに関して

- 本体の汚れや汗をかいたときは柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、布を水で軽く湿らせてから固く絞り、汚れを拭き取ってください。ベンジンやシンナーは絶対使用しないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。

使用目的について

- 本製品は玩具でも医療機器でもありません。本製品および接続するスマートフォンアプリは医療目的に使用されることを意図しておりません。運動におけるトレーニングの効果・効率の向上や健康の管理を目的としております。スマートフォンアプリおよび接続する本製品で測定したデータは疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。

廃棄について(リサイクル)

- 箱や緩衝材
パッケージの分別方法は地域によって異なります。お住いの市町村の指示に従って分別排出をしてください。識別マークは外箱に表示されています。
- 製品
本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルできます。使用しなくなった製品は、一般のごみと一緒に廃棄せず、付属品も含めてお住いの地域の自治体の条例または規則に従って処分してください。



Li-ion

使用上のご注意

ご使用前に必ずお読みください。

防塵/防水に関して

本製品は、IP67相当の防塵/防水性能を有しておりますが、本製品内部に水や粉塵を侵入させたり、付属品に水や粉塵を付着させたりしないでください。また、以下の内容に注意してください。

○ご使用にあたっての注意事項


- ・水中で使用したり、水に沈めたりしないでください。
- ・素潜り（スキューバダイビング）や飽和潜水、空気潜水には使用しないでください。
- ・お風呂、台所など、湿気の高い場所での使用や保管はしないでください。
- ・湯船に浸けないでください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・本製品を熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風に当てたりしないでください。
- ・高温または、水圧の激しいシャワーや水が直接本製品に当たらないようご注意ください。
- ・水道水以外の液体（海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の入った水、アルコール、ジュース、調味料など）に浸けたり、かけたりしないでください。また、ペットの尿がかかる場所での使用はしないでください。かかった場合には、その部分を水道水ですすいでから、本製品を拭いて乾かしてください。
- ・砂浜などの上に直接置かないでください。マイク、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、端子部などから本体内に砂などが混入したりすると発熱や故障の原因となります。
- ・洗剤や温泉、海水の成分が金属部品などを劣化させる可能性があります。付着した場合は水道水で洗って拭き取ってください。
- ・本製品を落下させないでください。傷の発生などにより防塵/防水性能の劣化を招くおそれがあります。
- ・防塵/防水性能は、通常の使用によって耐性が低下する可能性があります。水ぬれによる損傷は、保証の対象外となります。

○充電する場合


- ・お風呂、台所など、湿気の高い場所では充電を行わないでください。
- ・本製品がぬれた場合は、USB充電ケーブル類をすべて取り外してください。また、完全に乾くまでは充電しないでください。本製品がぬれた状態で付属品を使用したり充電したりすると、本製品が破損するおそれがあります。
- ・付属品は防塵/防水性能を有していません。お風呂など湿気の高い場所でのご使用はおやめください。調査の結果、これらの水漏れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ぬれた手でUSB充電ケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

各部の名称

本体正面側

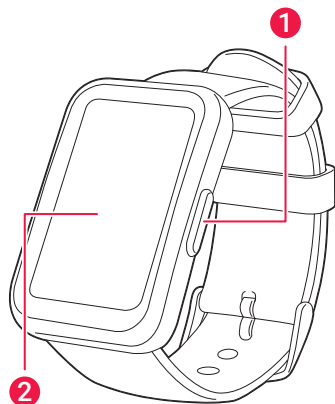

本体背面側

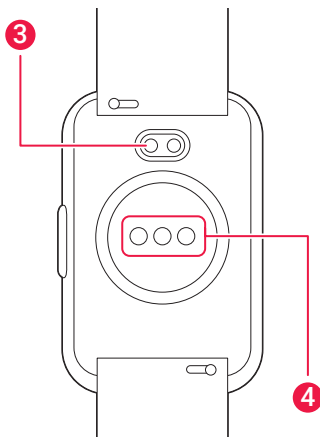

1 メニューボタン

- 電源オフ時に長押しすると電源がオンになります。
- 時計画面で1回押すとメインメニューが表示されます。
- 時計画面ですばやく2回押すと、カスタム機能が表示されます。
- 項目の選択時に1回押すと1つ前の画面に戻ります。
- メニュー画面ですばやく2回押すと、アイコン表示方法を切り替えます。
- 画面消灯時に押すと画面が点灯します。
- 約3秒長押しすると、電源メニューが表示されます。
- 約10秒長押しすると、本製品が初期化されます。

2 画面

画面をタッチしたり、スワイプしたりして操作します。

3 充電端子

専用のUSB充電ケーブルを接続して充電します。


4 センサー

心拍や血中酸素等を測定するセンサーです。

本製品の装着

装着のしかた

バンドの留め具の穴位置を適宜調整して装着してください。
装着時は本体の中央部分が手の甲側に来るように装着してください。

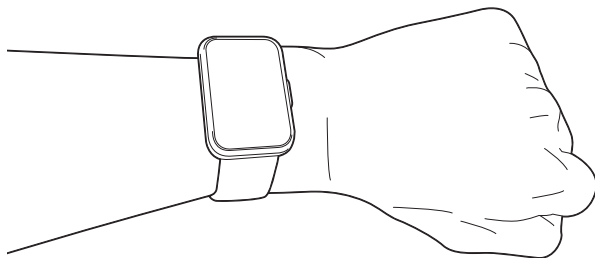

注意

- 本製品は常に清潔で乾燥した状態に保ってください。
- 本製品を腕に装着する際は、手首に締め付けすぎないように多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- 本製品を使用して皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

電源のオン/オフ/画面消灯・点灯

電源オン

本体側面の「メニューボタン」を約3秒長押しすると、起動画面が表示され電源がオンになります。

- 「メニューボタン」を約10秒長押しすると本製品が初期化されます。ご注意ください。

電源オフ (シャットダウン)

電源をオフにする場合は、「メニューボタン」を約3秒間長押しします。電源アイコンを右にスワイプすると電源がオフになります。

画面消灯・点灯

無操作時に一定時間経過すると、自動的に本製品の画面が消灯します。画面を再度点灯させる場合は「メニューボタン」を短く押します。また、「aiwa wear」アプリの、「デバイス設定」→「スイッチ設定」の、「手首を上げて画面点灯」のスイッチがオンになっている場合は、手首を持ち上げることで画面が点灯します。


- 画面が消灯するまでの時間は、本製品の「メインメニュー」→「設定」→「ディスプレイと明るさ」→「自動画面停止」から変更できます。または、「aiwa wear」アプリ→「デバイス設定」→「画面ロック時間」からも変更できます。

充電

本製品を充電する

本製品は付属のUSB充電ケーブルを使用して、パソコン等のUSB端子から充電できます。

- ① 付属のUSB充電ケーブルの端子部と本体裏面の充電端子部を合わせます。磁石が内蔵されており、自然に端子の向きが合うようになっています。

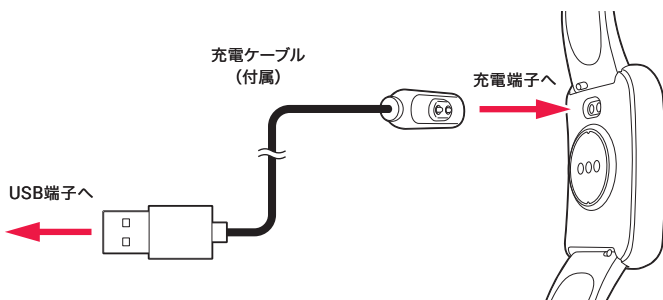

- ② 充電中は画面が充電中の表示に切り替わります。充電が完了したら接続を解除してください。

- 「メインメニュー」→「設定」→「ベッドサイドランプ」がオンの場合、充電時に時計と電池残量が画面に表示されます。ベッドサイドの時計として使用できます。


注意

- USB充電ケーブルを使用して充電する場合は、長時間本製品に接続しないでください。長時間の接続に起因する不具合は保証対象外となる場合があります。
- 充電時はホコリなどが端子部につかないようご注意ください。

基本操作


タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。メニュー項目を選択したり、決定したりできます。

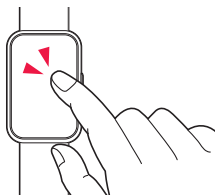

スワイプ


画面の上下左右いずれかの方向に素早く指をはらうように操作します。時計画面から別の画面に切り替えるときなどに使用します。

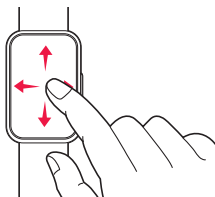

一つ前の画面に戻る

メニューボタンを短押しすると前の画面に戻ります。

また、メニュー項目を選択したときは、画面を左から右にスワイプすると、前の画面に戻ります。

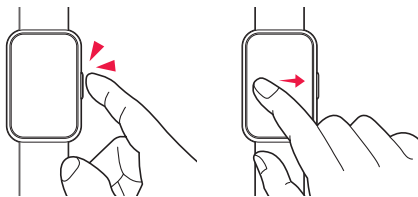

●表示している画面によっては、これらの操作ができない場合があります。

初期設定

初期設定の流れ

初めて本製品の電源をオンにすると、起動画面が表示された後に言語の選択画面が表示されます。初期設定の流れは下記のとおりです。

- ① 本製品の電源をオンにします。
- ② 本製品の表示言語を選択し、「次へ」をタップします。
- ③ 本製品の画面に表示されたQRコードをスマートフォンでスキャンするなどして、お使いのスマートフォンに「aiwa wear」アプリをインストールして起動します。
(21 ページ参照)
- ④ アプリからアカウントを登録します。
(21 ページ参照)
- ⑤ アプリから本製品を接続します。
(22 ページ参照)
- ⑥ スマートフォンの設定などから、アプリがスマートフォンの機能にアクセスする権限を許可します。
(24 ページ参照)
- ⑦ スマートフォンの通知など、本製品に表示するスマートフォンの情報を設定します。
(41 ページ参照)

スマートフォンとの接続

アプリをインストールする

本製品と専用アプリを接続すると、アプリ上で本製品の設定を行ったり、本製品で測定した情報を確認できます。

スマートフォンで下記のQRコードをスキャンしてアプリをインストールしてください。

または、PlayストアやAppストアから「aiwa wear」アプリを検索してインストールしてください。



- アプリ動作要件 : iOS 10.0以降 / Android 5.1以降のバージョン
- アップデートで動作要件は変わる可能性があります。

アプリからアカウントを登録する

「aiwa wear」アプリを初めて使用する場合、新しくアカウントを作成する必要があります。

「登録」をタップして、メールアドレスを入力します。

画面の指示に従ってアカウントを登録してください。

スマートフォンとの接続

デバイスを登録する

本製品とお使いのスマートフォンのアプリに本製品を登録します。

- ① 本製品の電源をオンにします。
- ② スマートフォンのBluetoothをオンにします。
- ③ 「aiwa wear」アプリを起動し、ログインします。
- ④ 画面下部の「デバイス」をタップします。
- ⑤ 「+」アイコンをタップします。アプリに登録できる製品が表示されます。
- ⑥ 「JA3-SMB0001」をタップします。スキャンされた製品が画面のリストに表示されます。
- ⑦ リストから本製品を選んでタップします。
- ⑧ デバイス名を入力し、保存をタップします。アプリの「デバイス」画面に本製品が表示されます。
- ⑨ ペアリングを行います。詳細は次のページを参照してください。

- リストに複数の製品が表示される場合は、本製品のBluetoothアドレスと一致している製品を選択してください。本製品のBluetoothアドレスは、時計画面で側面のメニューボタンを押し、メインメニューの項目の一番上の「このデバイスについて」をタップすると確認できます。

スマートフォンとの接続

Bluetoothペアリングを行う

Bluetoothペアリングを行います。

iPhoneの場合

- ① 前ページを参照し、本製品をアプリに登録します。iPhoneにBluetoothペアリングのメッセージが表示されます。
- ② ペアリングをタップします。本製品がスマートフォンにペアリングされます。
- ③ 通知の受信許可のメッセージが表示されます。許可する場合は「許可」をタップします。

- 接続が完了した場合、iPhoneの「設定」→「Bluetooth」から確認すると、「JA3-SMB0001」が「接続済み」の状態が表示されます。「接続済み」と表示されない場合は、いったんアプリに登録されたデバイスを削除します。アプリの「デバイス」画面右上の「編集」をタップします。「x」をタップして登録されたデバイスを削除し、再度登録し直してください。
- 一度スマートフォンから離れると接続が解除される場合があります。接続が解除された場合、「aiwa wear」アプリの「ダッシュボード」画面で下にスワイプして更新するか、「デバイス」画面で本製品を選択し、画面下部の「接続」をタップしてください。スマートフォンと本製品が再接続されます。

androidの場合

androidスマートフォンをお使いの場合、「aiwa wear」アプリに本製品を登録すると、スマートフォンと接続されます。スマートフォンのBluetooth設定から接続を行う必要はありません。

- 一度スマートフォンから離れると接続が解除される場合があります。接続が解除された場合、「aiwa wear」アプリの「ダッシュボード」画面で下にスワイプして更新するか、「デバイス」画面で本製品を選択し、画面下部の「接続」をタップしてください。スマートフォンと本製品が再接続されます。

スマートフォンとの接続

アプリに権限を付与する

本製品がお使いのスマートフォンと連携する機能を利用する場合、「aiwa wear」アプリにアクセスする権限を付与する必要があります。

例えば、連絡先を登録したり、本製品からスマートフォンのカメラを操作したりする場合、アプリがスマートフォンの連絡先やカメラにアクセスすることを許可してください。

iPhoneの場合

- ① iPhoneの「設定」をタップします。
- ② アプリの一覧から「aiwa wear」をタップします。
- ③ 「位置情報」等にアクセスすることを許可します。

androidの場合

- ① スマートフォンの「設定」→「アプリ」をタップします。
- ② アプリの一覧から「aiwa wear」をタップします。
- ③ 「権限」をタップし、「位置情報」等にアクセスすることを許可します。

- 上記操作はスマートフォンによって異なる場合があります。Bluetooth機器との接続について、詳細はお使いのスマートフォンの説明書をご確認ください。

本製品の操作

時計画面

本製品とアプリを接続すると、本製品の時計画面が表示されます。

時計画面の表示

ここでは初期設定の時計画面の表示について説明します。表示される情報は選択したウォッチフェイスによって異なります。



1 電池残量

電池残量を表示します。

2 時刻表示

3 心拍数

4 消費カロリー

5 歩数

6 接続

スマートフォンと接続されているか表示します。

7 日にち、曜日の表示

8 暑熱リスク検出

暑熱リスクの程度を表示します。

- 暑熱リスク検出機能は心拍センサーを使用します。
- 暑熱リスク検出機能をオンにした場合、「心拍数」測定機能や「血中酸素濃度」測定機能、各種エクササイズ測定機能などが使用できなくなります。
- 本製品で測定したデータは医療目的に使用されることを意図しておりません。本製品または本製品で使用するアプリケーションは、疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。

本製品の操作

ウォッチフェイス(文字盤)の変更

時計画面でディスプレイを長押しすると、ウォッチフェイスの選択画面が表示されます。左右にスワイプしてお好みのウォッチフェイスに設定できます。

また、アプリのデバイス設定画面からウォッチフェイスをダウンロードして変更することもできます。

手で覆って画面をオフにする

「設定」→「スクリーンウォッチ」がオンの時、時計の画面を手のひらで覆うと画面オフになります。また、「メインメニュー」→「スクリーンウォッチ」で「スクリーンウォッチ」がオンになっている場合、手のひらで覆ったときに時計が表示されます。

画面遷移

時計画面をスワイプしたり、メニューボタンを押すと、ほかの画面に移動します。時計画面に戻る場合はスワイプした方向と逆方向にスワイプします。

- 時計画面で上にスワイプ：ショートカットメニュー
- 時計画面で下にスワイプ：通知メッセージ
- 時計画面で左にスワイプ：カードメニュー
- 時計画面で右にスワイプ：サイドバー
- 時計画面でメニューボタンを押す：メインメニュー

本製品の操作

ショートカットメニュー

時計画面を上にはスワイプすると、ショートカットメニューが表示されます。主な機能がショートカットアイコンで表示されます。アイコンをタップして機能を選択できます。

通知メッセージ

時計画面を下にはスワイプすると、接続したスマートフォンが受信した通知やメッセージを確認できます。

- 本製品で通知やメッセージを受信する場合、アプリ側で通知の表示をオンにする必要があります。

サイドバー

時計画面を右にはスワイプすると、サイドバーが表示されます。電池残量やBluetoothの接続状態、天気などの情報が表示されます。また、エクササイズや心拍計などのショートカットアイコンが表示されます。

- サイドバーは設定でオフにできます。サイドバー表示がオフのときは、時計画面を右にはスワイプすると、カードメニューが表示されます。

カードメニュー

時計画面を左にはスワイプすると、カードメニューが表示されます。主な機能が全画面で表示されます。さらに左にはスワイプすると、以下の順に画面が遷移していきます。

時計画面 → 心拍数 → 血中酸素濃度 → データ(消費カロリー、歩数、距離) → 天気 → 睡眠

本製品の操作

メインメニュー

時計画面でメニューボタンを押すと、メインメニュー画面が表示されます。アイコンをタップすると本製品のさまざまな機能を使用できます。

アプリ	内容
このデバイスについて	本製品の型番、Bluetooth MACアドレス、製品のファームウェアバージョンを確認できます。
バッテリー	電池残量を表示します。
時計画面に戻る	時計画面に戻ります。
スクリーンウォッチ	手で画面を覆ったときに表示される時計を設定します。
初期化	本製品を初期化します。
ディスプレイと明るさ	画面の明るさと画面が消灯するまでの時間を設定します。 ●手首を上げて画面点灯する機能をオンにする場合、「aiwa wear」アプリの「スイッチ設定」から「手首を上げて画面点灯」をオンにしてください。
スマホを探す	連携したスマートフォンを鳴らして探すことができます。 ●マナーモードなど、スマートフォンの音が鳴らない状態の場合、スマートフォンは鳴りません。 ●本製品とスマートフォンの接続が切れている場合、本機能は使用できません。
天気	今日、および3日後までの予想天気、最高/最低気温を表示します。 ●本製品は「aiwa wear」アプリを通じて気象予報をOpenWeatherから取得しています。
カレンダー	今日の日付と月のカレンダーを表示します。
電卓	電卓を使用できます。
呼吸法	呼吸を整えることができます。

本製品の操作

アプリ	内容
エクササイズ	運動の経過時間や心拍数、消費カロリー、歩数等を計測します。詳細は31 ページを参照してください
パスワード	パスワードを設定します。
カメラ	連携しているスマートフォンのカメラで撮影します。撮影時は「aiwa wear」アプリを起動してください。
アラーム	アラームを設定します。設定された時刻になるとバイブ機能でお知らせします。
言語	本製品の表示言語を設定します。
ストップウォッチ	ストップウォッチを使用できます。
タイマー	タイマーを使用できます。設定された時間になるとバイブ機能でお知らせします。
設定	本製品の情報を確認したり、設定項目を変更できます。詳細は36 ページを参照してください。
睡眠	睡眠モニターを表示します。
データ	1日の歩数、消費カロリー、距離データを表示します。午前0時に記録がリセットされます。記録した内容は「aiwa wear」アプリで確認できます。
メッセージ	連携しているスマートフォンが受信したメッセージを表示します。
アプリ一覧	メインメニュー画面の表示方法を選択します。
心拍数	心拍数を測定できます。 ●本製品で測定したデータは医療目的に使用されることを意図しておりません。本製品または本製品で使用するアプリケーションは、疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。
スキャンコードのダウンロード	「aiwa wear」アプリのQRコードを表示します。スマートフォンでスキャンすると「aiwa wear」アプリのダウンロード先に移動します。「aiwa wear」アプリについては39 ページを参照してください。
音楽	連携しているスマートフォンで再生した音楽を操作できます。「 」ボタンで一時停止、「▶」で再生します。音量を操作することもできます。

本製品の操作


アプリ	内容
ライト	本製品の画面が白く光り、ライトとして使用できます。
サイレントモード	サイレントモードに設定すると、スマートフォンにメッセージなどが届いても、本製品に通知が表示されなくなります。
血中酸素濃度	血中酸素濃度を測定できます。 ●本製品で測定したデータは医療目的に使用されることを意図しておりません。本製品または本製品で使用するアプリケーションは、疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。
暑熱リスク	暑熱リスクの程度を測定します。詳細は34 ページを参照してください。 ●本製品で測定したデータは医療目的に使用されることを意図しておりません。本製品または本製品で使用するアプリケーションは、疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。
座りすぎアラート	長時間座っている場合、パイプ機能と通知表示でお知らせします。
履歴一覧	最近使用したアプリを表示します。
水分補給通知	水分補給についてリマインダーを設定できます。

本製品の操作

エクササイズ

エクササイズモードでは、運動の経過時間、状態、心拍数、消費カロリー、ペース、歩数、距離等を計測できます。下記の手順で計測します。

① メインメニューやサイドバーから「エクササイズ」をタップします。エクササイズの一覧が表示されます。

- エクササイズの一覧画面でエクササイズ名称の右上の「」をタップすると、目標や時間、カロリーを設定できます。
- 計測するエクササイズが見つからない場合は、エクササイズの一覧の下部の「詳細」をタップし、ジャンルを変更してください。ジャンルとエクササイズについては33ページを参照してください。

② 実施するエクササイズをタップすると、カウントダウン後に計測が開始されます。

- エクササイズ計測中に画面を下方にスクロールすると詳細な情報が確認できます。

本製品の操作

エクササイズ計測中の操作

計測中に画面を右にスワイプすると、メニューが表示されます。表示されたメニュー項目をタップして、エクササイズの計測を停止、終了できます。

メニュー項目	内容
リセット	リセットして計測をやり直します。
ロック	画面をロックして誤操作を防止します。ロックを解除するには画面を長押しします。
一時停止	計測を一時停止します。再度メニュー画面を表示し、「継続」をタップすると計測を再開できます。
終了	計測を終了し、計測結果が表示されます。下までスクロールして「完了」をタップして終了します。

本製品の操作

エクササイズの一覧

100種類以上のエクササイズから選択できます。

ジャンル	選択できるエクササイズ
デフォルト	屋外ウォーキング、屋外ランニング、室内ウォーキング、室内ランニング、サイクリング、トレッドミル、なわとび、足踏み運動、ハイキング、登山
トレーニング	エアロバイク、ウォーキングマシン、エリプティカルマシン、腕立て伏せ、腹筋、ウエスト・腹筋トレーニング、プランク、ジャンピング、階段上り、筋力トレーニング、体幹トレーニング、フリートレーニング、フィジカルトレーニング、ファンクショナルトレーニング、クロストレーニング、高強度インターバルトレーニング、クロスフィット、懸垂、鉄棒、平行棒、走り高跳び、走り幅跳び、体操、エアロビクス、グループエクササイズ
アウトドアスポーツ	陸上競技、マラソン、トレイルラン、ローラースケート、インラインスケート、スケートボード、ボート、ロッククライミング、パルクール、ハンティング
球技	サッカー、テニス、野球、ソフトボール、バレーボール、バドミントン、バスケットボール、卓球、ゴルフ、ラグビー、ホッケー、アメリカンフットボール、ハンドボール、ボウリング、ラクロス、クリケット、スカッシュ、オーストラリアン・フットボール、ジェンズ、ピククルボール
レジャー運動	アーチェリー、乗馬、フリスビー、ダーツ、射撃、釣り、フラフープ、レジャースポーツ、フィットネスゲーム
ダンス	ダンス、ストリートダンス、ラテンダンス、バレエ、フォークダンス
ウィンタースポーツ	アイススケート、スキー、スノーボード、アルペンスキー、カーリング、アイスホッケー、スノースポーツ
格闘技	ボクシング、キックボクシング、フリースパーリング、レスリング、空手、柔道、テコンドー、太極拳、武術、フェンシング
その他の運動	バランスバイク、ハンドサイクル、ローイングマシン、トランポリン、リラクゼーション、ヨガ、柔軟体操、ピラティス、マインドフルネス瞑想、フォームローラー筋膜リリース、最大酸素摂取量測定、バンジージャンプ

● ジャンルとエクササイズは、製品のバージョンによって異なる場合があります。ご了承ください。

本製品の操作

暑熱リスク検出

本製品はミツフジ株式会社が開発した独自のアルゴリズム(*1)により、本体裏側の光学センサー部で測定した脈波をもとに暑熱リスクを算出します。暑熱環境下で使用することにより正常にアルゴリズムが動作します。

暑熱リスク自動検出

暑熱リスクの検出は下記の手順で行います。

- ① メインメニューから「暑熱リスク」をタップします。
- ② 「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにします。暑熱リスクの演算を開始します。暑熱リスク自動検出中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。



暑熱リスクが中程度になると、画面上の注意表示とバイブ機能でお知らせします。さらにリスクが高くなると、画面上の警告表示とバイブ機能でお知らせします。



本製品の操作

暑熱リスクのリセット

暑熱リスクのリセットは下記の手順で行います。

- ① メインメニューから「暑熱リスク」をタップします。
- ② 「暑熱リスクのリセット」のスイッチを左から右にスライドすると暑熱リスクがリセットされます。また、「暑熱リスク自動検出」スイッチをオフにした場合も、これまで算出していた暑熱リスクがリセットされます。

- 本製品は、この注意表示や振動により、使用者へ休息や水分補給を促すことを目的としています。
- 本製品は脈波から深部体温(*2)の上昇の変化を推定する機器であり、体温を測定する機器ではありません。
- 本製品は医療機器ではありません。
- 暑熱リスク検出には心拍センサーを使用します。暑熱リスク検出機能をオンにした場合、「心拍数」測定機能や「血中酸素濃度」測定機能、各種エクササイズ測定機能などが使用できなくなります。
- 暑熱リスク検出機能をオンにすると、通常よりもバッテリー消費が速くなります。
- ウォッチフェイスによっては暑熱リスクは画面に表示されません。
- 本製品で測定したデータは医療目的に使用されることを意図しておりません。本製品または本製品で使用するアプリケーションは、疾病の兆候の検出や、診断、治療、予防を目的とするものではありません。

(*1) 特許 7175473

(*2) 深部体温とは、脳や臓器などの体の内部の温度のことを言います。

本製品の操作

設定

サイドバーやメインメニューの設定アイコンをタップすると本製品の設定項目を表示します。

設定項目	内容
ユーザー情報	「aiwa wear」アプリに登録したユーザー情報を表示します。
サイドバー	サイドバーを表示するか設定します。
手で覆ってオフ	画面を手で覆って画面がオフになるように設定します。
メッセージを受信しても画面が点灯しない	通知を受信したときに画面が点灯しないように設定します。
ベッドサイドランプ	充電時に時計と電池残量の画面を表示し、ベッドサイドの時計として使用できます。
スクリーンウォッチ	手で画面を覆ったときに表示される時計を設定します。 「設定」→「手で覆ってオフ」がオンのときに表示されます。
ボタン設定	メニューボタンを2回素早く押したときの動作を設定します。
ディスプレイと明るさ	画面の明るさと画面が消灯するまでの時間を設定します。
アプリ一覧	メインメニュー画面の表示方法を選択します。
言語	本製品の表示言語を設定します。
サイレントモード	サイレントモードに設定します。サイレントモードに設定すると、通知されなくなります。
バイブレーションの強さ	バイブレーションの強さを設定します。
バッテリー	電池残量を表示します。
パスワード	パスワードを設定します。
時間設定	日時を設定します。「aiwawear」アプリと接続した場合は自動的に日時が設定されます。
電源オフと再起動	電源オフ/再起動します。
初期化	本製品を初期化します。
このデバイスについて	本製品の型番、Bluetooth MACアドレス、バージョンを確認できます。

本製品の操作

初期化

下記の手順で本製品を初期化できます。

メインメニューから初期化する

本製品のメインメニューから初期化します。

- ① メインメニュー、または「設定」から「初期化」をタップします。
- ② 画面下部のボタンを右にスライドします。本製品が初期化され再起動します。

メニューボタンで初期化する

「メニューボタン」を長押しして本製品を初期化します。

- ① 本製品の電源オン時に「メニューボタン」を長押しします。電源メニューが表示されますが、そのまま長押しします。約10秒長押しすると、本製品が初期化され再起動します。


- 初期化すると本製品内のデータがすべて消去されます。ご注意ください。
- 初期化した後に使用する場合、再度初期設定を行う必要があります。

バンドの交換


バンドの交換方法

バンドは根元部分のばね棒で本体に固定されています。下記の手順でバンドを交換できます。


- ① 本製品を裏返しにします。
- ② バンドの根元のばね棒のフックを下図のように内側にスライドさせながらバンドを取り外します。

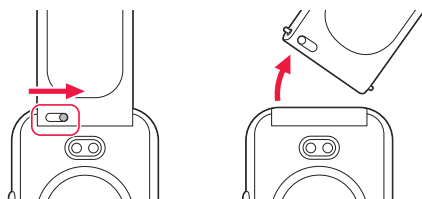

- ③ 取り付けるバンドを用意します。
- ④ 下図のようにばね棒の片方の先端を本体の穴に差し込みます。

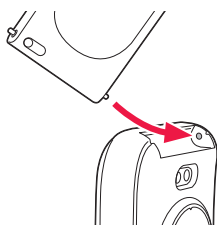

- ⑤ ばね棒のフックを内側に押さえながら、本体にバンドを差し込みます。もう片方の穴にはね棒がはまるようにしてフックを離します。

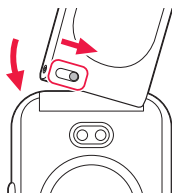

アプリの操作

「aiwa wear」アプリについて

本製品と専用アプリを接続すると、アプリ上で本製品の設定を行ったり、本製品で測定した情報を確認できます。アプリのインストール方法は21 ページを参照してください。なお、アプリを使用する場合、アカウントを登録する必要があります。アプリと本製品の接続方法は22 ページを参照してください。

ダッシュボード

アプリ画面下部の「ダッシュボード」をタップするとダッシュボード画面が表示されます。ダッシュボード画面には本製品で測定された各種情報が表示されます。本製品とスマートフォンとの接続が切れた場合は、この画面を下方方向にスワイプして再接続してください。




アプリの操作

デバイス

アプリ画面下部の「デバイス」をタップするとデバイス画面が表示されます。デバイス画面では、本製品の登録や解除ができます。アプリに本製品を登録すると、本製品がデバイス画面に表示されます。

表示されたデバイスをタップすると、デバイス設定画面が表示されます。デバイス設定画面では、通知やウォッチフェイスのダウンロードなど、本製品の設定を変更できます。

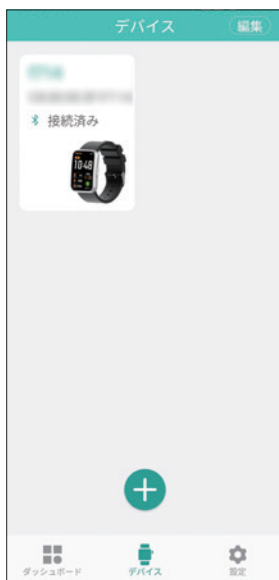

デバイス画面



デバイス設定画面

アプリの操作

スマートフォンの通知を表示する

本製品の通知機能を使用すると、連携したスマートフォンのSMS等の通知を本製品に表示できません。

- ① アプリ画面下部の「デバイス」をタップしてデバイス画面を表示します。
- ② 登録した本製品のアイコンをタップしてデバイス設定画面を表示します。
- ③ 「通知」をタップし、本製品に表示させたい通知のスイッチをオンにしてください。

- 初期設定では全ての通知がオンになっています。
- スマートフォン側の通知の設定をオフにしていると、アプリ側の通知のスイッチをオンにしても通知が表示されません。ご注意ください。

デバイスの登録を解除する

下記の手順でデバイスの登録を解除できます。

- ① アプリ画面下部の「デバイス」をタップしてデバイス画面を表示します。
- ② デバイス画面で右上の「編集」をタップします。
- ③ 登録した本製品の「x」アイコンをタップします。
- ④ 「削除」をタップします。アプリとサーバーから本製品の情報が削除されます。
- ⑤ iPhoneの場合、「設定」→「Bluetooth」から本製品を削除してください。

- 別のスマートフォンで本製品を登録する場合、現在接続しているスマートフォンから本製品の登録を解除する必要があります。登録が解除されないと別のスマートフォンから本製品が検索されません。ご注意ください。

アプリの操作

設定

画面下部の「設定」をタップするとアプリの設定画面が表示されます。登録したアカウントの管理や、ログアウト、その他の設定を行います。



トラブルシューティング

故障かなと思ったら、次の点をお調べください。

電源が入らない	○電池残量が無くなった可能性があります。充電をしてから再度電源をオンにしてみてください。
充電されない	○本体やUSB充電ケーブルの端子部が汚れている可能性があります。やわらかい布などで端子部の汚れを取り除いてください。
起動が遅い	○電源がオフの状態から起動するときには、本製品の起動に時間がかかる場合があります。
画面が暗い	○画面の明るさのレベルを下げていないか、「メインメニュー」→「ディスプレイと明るさ」で確認してください。 ○晴れた日の屋外では、画面が暗く感じる場合があります。
画面がすぐ消える/ 暗くなる	○電池の消費を抑えるため、一定の時間が経つと自動的に画面が消灯します。 ○画面消灯までの時間を変更したいときは、「メインメニュー」→「ディスプレイと明るさ」→「自動画面停止」で設定を変更してください。 ○画面消灯までの時間を長く設定すると、バッテリーの消耗が早くなります。 ○メニューボタンを押すと再び画面が点灯します。 ○「aiwa wear」アプリの、「デバイス設定」→「スイッチ設定」の、「手首を上げて画面点灯」のスイッチがオンになっている場合は、手首を持ち上げることで画面が点灯します。
動作が遅くなった/ 動作が不安定になった	○周辺が高温、低温の場所でお使いの場合、動作が遅くなる場合があります。できるだけ常温の場所でお使いください。 ○本製品の動作が遅くなったり、不安定になったりする場合は、一度電源をオフにしてから、再度電源をオンにすると改善する場合があります。
本製品とスマートフォンとの接続が切れる	○一度スマートフォンから離れると接続が解除される場合があります。接続が解除された場合、「aiwa wear」アプリの「ダッシュボード」画面で下にスワイプして更新するか、「デバイス」画面で本製品を選択し、画面下部の「接続」をタップしてください。スマートフォンと本製品が再接続されます。
画面をタッチしても 反応しない	○19 ページを参照して、本製品の操作方法を確認してください。 ○画面が反応しない場合は再起動してください。

トラブルシューティング

天気が表示されない	<ul style="list-style-type: none">○アプリが位置情報を取得できていない場合があります。24 ページを参照し、「aiwa wear」アプリの位置情報へのアクセスの権限を許可してください。○気象情報は接続したスマートフォンから取得しています。そのため、スマートフォンと接続していないと天気は表示されません。スマートフォンとの接続が解除された場合は、「aiwa wear」アプリの「ダッシュボード」画面で下にスワイプして更新するか、「デバイス」画面で本製品を選択し、画面下部の「接続」をタップしてください。スマートフォンと本製品が再接続されます。
表示された天気と実際の天気が合わない	<ul style="list-style-type: none">○本製品の気象情報は Openweather から取得しておりますが、予報と実際の天気異なる場合があります。ご了承ください。
デバイスを登録しようとしても本製品が見つからない	<ul style="list-style-type: none">○一度ほかのスマートフォンと接続していた場合、本製品が検索できない場合があります。その場合、以前接続していたスマートフォンの「aiwa wear」アプリからデバイスを削除してください。iPhone の場合はさらに「設定」→「Bluetooth」から本製品を削除してください。その後、接続を再度試してください。

主な仕様

ディスプレイ	1.64インチ AMOLED (有機EL) 液晶
解像度	240 × 456ピクセル、326PPI
最大輝度	450cd/m ²
Bluetooth	Bluetooth 5.2
スポーツモード	100種以上
パイプ機能	対応
素材	ディスプレイカバー: 指紋防止コーティング強化ガラス ボディ: ポリカーボネート バンド: シリコン
防塵防水性能	IP67
アプリ対応OS	iOS10以上、Android 5.1以上
電池	内蔵式リチウムポリマー充電電池 200mAh
充電時間	約1.5時間
充電方法	マグネット式充電
待機時間	通常時: 最大約14日間、ヘビーユース時: 最大約6日間
サイズ	46.3 × 31.6 × 12mm (本体のみ)
重量	ベルト含む: 約35g、本体のみ: 約18g
使用温度	-10 °C ~ 45 °C
生産国	中国

- すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
- aiwa およびaiwa ロゴはアイワ株式会社の登録商標です。
 - iPhoneは、Apple inc.の登録商標です。
 - iPhoneは、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
 - iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOS は、米国およびその他の国におけるCisco社の商標または登録商標です。
 - Android は Google LLC の商標です。
 - Bluetoothは米国内におけるBluetooth SIG Inc.の登録商標または商標です。
 - そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。
- 液晶画面について
- 以降の内容は、液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
 - 一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
 - 明るさにむらが生じる場合があります。
 - 太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。

アフターサービス

保証書について

- 保証書は本製品に同梱されています。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管ください。
- 保証規定は、保証書に記載されておりますので、よくお読みください。

修理をご依頼の際は

- お問い合わせいただく前に、本取扱説明書の「トラブルシューティング」のページをよくお読みください。
- 取扱説明書の内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には、サポート窓口にお問い合わせください。

アフターサービスについては、直接下記サポート窓口までお問い合わせください。

製品に関するお問い合わせ先

サポートセンター

 **0120-685-037**

携帯電話から **050-2018-6203** (有料)

受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く)

Eメールアドレス : support@aiwa.net

- 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。
- サポートセンターの電話番号、対応時間などは予告なく変更することがあります。
- 年末年始などのサポートセンターの休業日には、お客様への対応ができない場合がございます。

※本製品に関するお問い合わせ、サポート、サービスについては、日本国内限定とさせていただきます。

アフターサービス

○本製品に関して、ご不明な点はチャットボットを利用してお答えいたします。

下記のQRコードをスマートフォンのカメラで読み取るか、URLを入力してチャットボットのページにアクセスいただけます。



https://www.smartbot.jp/webchat/digiplus_c7faq?user_id=aiwa

FAQで解決できない場合は、チャットボット内で有人対応もしています。

有人対応受付時間 10:00～12:00、13:00～17:00
(土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く)

aiwa

aiwa.net

website



X



Facebook



ID : @aiwamarketingjp

モデル名:JA3-SMB0001

販売元:アイワマーケティングジャパン株式会社

2-00241216