

**aiwa**

防水コンパクトデジタルカメラ

**aiwa cam DCW**

**JA5-DCM0002**

**ユーザーマニュアル**

# aiwa

防水コンパクト  
デジタルカメラ

## aiwa cam DCW

### ご使用の前に

本製品を正しくご使用していただくために、ご使用前にこのユーザーマニュアルをよくお読みください。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。

- 本書の内容を無断で転載や複写をしないでください。
- 記載の外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 当社では常に製品の品質改善を行っており、お客様のご購入時期によりましては同一製品の中にも多少の差があるものがございますがご了承ください。
- 本書の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書記載の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。


# 目次

|                   |    |
|-------------------|----|
| はじめに              | 4  |
| セット内容             | 4  |
| ご使用前のおことわり        | 4  |
| 安全上のご注意           | 5  |
| 警告                | 5  |
| 注意                | 6  |
| 使用上のご注意           | 8  |
| 防水性能と防塵性能について(重要) | 8  |
| 使い方について           | 9  |
| 電池について            | 10 |
| クリーニングについて        | 11 |
| 保管方法について          | 11 |
| 廃棄について(リサイクル)     | 12 |
| 各部名称              | 13 |
| 使用準備              | 14 |
| 電池とメモリーカードの装着     | 14 |
| 充電する              | 15 |
| 初期設定をする           | 16 |
| 写真/ビデオの撮影         | 18 |
| 写真を撮影する           | 18 |
| ビデオを撮影する          | 19 |
| 自撮り撮影する           | 20 |
| 写真/ビデオの設定         | 21 |
| 設定メニュー            | 21 |
| 写真/ビデオの再生         | 23 |
| 写真/ビデオを再生する       | 23 |
| 写真/ビデオの操作         | 24 |
| 写真/ビデオの操作メニュー     | 24 |
| パソコンへ転送する         | 25 |
| パソコンとの接続          | 25 |
| トラブルシューティング       | 26 |
| 故障かなと思ったら         | 26 |
| 主な仕様              | 27 |
| アフターサービス          | 29 |


## セット内容

本製品のパッケージ内には以下のセット内容が含まれます。ご確認ください。  
※イラストと実際の形状は、変更になるなど、若干異なる場合があります。

☐ 本体

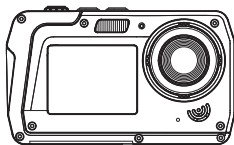

☐ 電池

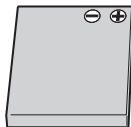

☐ キャリングポーチ

☐ USBケーブル

☐ ストラップ

☐ ユーザーマニュアル(本書、保証書付き)

## ご使用前のおことわり

- お客様、または第三者が本製品のご使用を誤ったことによって生じた故障や不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 停電や電力線上のノイズなどの外部要因、または天災や原因不明のネットワーク障害、その他の不可抗力によってお客様または第三者が受けられた損害(データの損失、その他の直接的、間接的な損害)、またはそれらによって生じた故障、もしくは不具合については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- お客様または第三者が本製品の使い方を誤った場合や、静電気や電氣的ノイズの影響を受けた場合、または故障、修理の際は、記録内容が変化したり、消失したりする恐れがあります。
- 重要な内容は、必ずパソコンなどほかの記録媒体にバックアップしてください。

次の警告表示は、注意事項を守らなかった場合に起こりうる事故の程度を表します。



**警告**

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されるもの



**注意**

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるもの、または物的損害(※3)の発生が想定されるもの

※1: 重傷とは、失明やケガ、火傷(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期にわたる通院を要するものを指します。

※2: 傷害とは、治療に入院や長期にわたる通院を要さないケガや火傷、感電などを指します。

※3: 物的損害とは、家屋、家財、および家畜やペットなどにかかわる拡大損害を指します。



**警告**

○下記の問題が発生した場合は、ただちにAC電源アダプターを外してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

- ・使用中・充電中・保管時に、発煙・異臭・異音などが発生した場合
- ・本製品内部に水や異物が入った場合
- ・本製品を落とした場合
- ・本製品が破損した場合

○コードが傷んだり、AC電源アダプターが異常に熱くなった場合は、ただちに本体の電源をオフにし、接続を外してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

**上記の問題が発生した場合は、AC電源アダプターを取り外した後、サポートセンターにご連絡ください。**

- 本体内部に水が入らないようご注意ください。火災・感電の原因となります。
- 本体内部に異物を入れたり、端子部に接触させたりしないでください。金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入ったり、端子部に接触したりした場合、火災や感電などの原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ぬれた手でAC電源アダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 修理、改造、分解をしないでください。火災や感電の原因となります。
- テーブルクロスやカーテンなどを掛けしないでください。じゅうたんやふとんの上に置かないでください。
- 自動車やバイク、自転車などの運転中や歩行中は本製品を操作しないでください。交通事故の原因となります。
- 本体や充電電池を火中に投入したり、加熱したりしないでください。充電電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、大ケガや火災の原因になります。
- 梱包で使用しているビニール袋は乳幼児の手の届く所に置かないでください。鼻や口をふさいで窒息するなど、ケガの原因となることがあります。

## 安全上のご注意

お使いになる前にお読みください

- 落としたり、投げたりして衝撃を与えないでください。本製品の故障の原因となる恐れがあります。
- ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本体が落下してケガの原因となります。
- 充電電池の液漏れや、変色、変形そのほかの異常があった場合は、ただちに使用を中止してください。充電電池から漏れた液体が皮膚や服についた場合は、ただちに水で洗浄してください。万一、液体が目に入ってしまった場合には、ただちに大量の水で洗浄し、医師に相談してください。
- 充電電池の充電が所定充電時間を超えても完了しない場合は、充電を中止してください。
- ディスプレイが破損し、液漏れした場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合には、ただちにきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに拭き取り、石鹸で水洗いしてください。
- 下記の場所で充電・使用・放置しないでください。本製品の故障、感電、火災などの原因となります。また、部品の劣化や破損の原因となります。
  - ・直射日光の当たる場所、ストーブのそば、炎天下の車内など、温度の高い場所
  - ・高温多湿の環境、油煙、ホコリの多い場所
  - ・押し入れや箱の中など、風通しの悪い場所

### 注意

- 本製品の上に物を載せたり、本来の目的以外に使用したりしないでください。ケガや故障の原因になります。
- 本体を金属などでこすったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障や破損の原因となります。
- 本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤作動の原因となります。また、磁気カードなどを本製品に近づけないでください。キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- ほかの電気機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどの機器がある場合、雑音が入ることがあります。その場合はほかの電気機器からできるだけ離してください。
- 殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。
- 本製品を長時間使用する場合、特に高温環境では熱くなることがありますので注意してください。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となることがあります。
- 旅行などで長期間ご使用にならない場合は、安全のためAC電源アダプターをコンセントから抜いてください。万一故障してしまった場合、火災の原因となることがあります。
- 本製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、ただちに使用を中止してください。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診断を受けてください。

- お使いになる方によっては、ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返す画面を見たりした際に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。このような経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使用しているときにこのような症状が起きたときは、ただちに使用を中止して医師の診断を受けてください。
- AC電源アダプターや、USBケーブルを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させないでください。火災や感電の原因となります。
- AC電源アダプターや、USBケーブルを抜くときは、ケーブルを無理に引っ張らないでください。ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となります。
- 端子がうまく差し込めないときは、端子の形や向きを確認してから差し込んでください。無理に差し込むと故障や破損の原因となります。
- USBケーブルは、パソコンのUSB端子に直接接続してください。市販のUSBハブなどを使って接続すると、正しく動作しない原因となります。
- 水などの液体が入った場合は、ただちにAC電源アダプターをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。
- AC電源アダプターおよびUSBケーブルを使用して充電する場合は、長時間本製品に接続しないでください。長時間の接続に起因する不具合は保証対象外となる場合があります。

### 防水性能と防塵性能について(重要)

- 本製品の防水、防塵性能はIP68です。防水性能について、本製品は3mの深さの水中で60分間使用できます。
- 記載されている防水・防塵性能は、あらゆる状況下で本製品が完全に防水され、損傷や故障が発生しないことを保証するものではありません。
- 本製品を落としたり、ぶつけたり、重い物を置いたりするなどして、本製品に過度の衝撃、振動、圧力を与えないでください。本製品が変形し、水が内部に浸入したり、破損したりして、本製品が故障する恐れがあります。

### 防水性能と防塵性能に関する注意事項

- 本製品を落とさないでください。硬い物(岩など)とぶつけたり、水面に投げたりしないでください。
- 水中で本製品を使うときは衝撃を与えないようにしてください。
- 水中で3.3m以上の深さで使用しないでください。
- 水中で60分以上連続使用しないでください。
- 濡れたSDカードや電池を挿入しないでください。
- 本製品や手が濡れている場合は、電池カバーを開けないでください。水が本製品内部に浸入して本製品が故障する恐れがあります。
- 水中で電池カバーを開けないでください。
- 本製品の外部や電池カバーの内部に水滴や異物がある場合は、すぐに柔らかい乾いた布で取り除いてください。
- 本製品は低温環境や40℃以上の高温環境に長時間置かないでください。防水性能が低下する恐れがあります。
- 本製品を水中で使用する場合は、0℃から40℃の水温で使用してください。
- 本製品は温泉で使用しないでください。

## 使用上のご注意

お使いになる前にお読みください

### 本製品を水中で使用する前に

水中で本製品を使う前に、以下の項目を確認してください。

- 電池カバー内に水や異物がないことを確認してください。
- 電池カバーのパッキンは破損や変形がないことを確認してください。
- 電池カバーを閉める際は、下図のように電池カバーのロックスイッチがロックされていることを確認してください。なお、電池カバーを閉めてしっかりとロックされるとカチッという音がします。



本体底面



ロックされて  
いない



ロックされて  
いる

### 使い方について

本製品を使用または保管する場合は、本書の「安全上のご注意」と「防水性能と防塵性能について(重要)」に記載されている内容と、下記の注意事項をお守りください。

- 本製品に強い衝撃を加えないでください。強い衝撃や振動を受けると、製品が故障する恐れがあります。また、レンズに触れたり、レンズに圧力をかけたりしないでください。
- 急激な温度変化を避けてください。温度の急激な変化(例えば、寒い日に高温の建物に出入りする場合は、本製品内部に結露が発生する可能性があります。
- 長い間強い光源にレンズを向けないでください。本製品を使用する場合は、太陽やその他の強い光源にレンズを長時間向けないでください。強い光により、本製品のセンサーが劣化したり、写真で白ボケが生じたりする恐れがあります。
- 電池やSDカードを取り外す前に必ず製品の電源をお切りください。画像の保存中や削除中に電池を取り外すと、強制的に電源が切断されるため、データが失われたり、SDカードや本製品の内部回路が破損する恐れがあります。
- ディスプレイには、常に点灯(白、赤、青、または緑色)または消灯(黒)している画素が含まれている場合があるが、これは故障ではありません。
- 屋外等の強い光の下ではディスプレイの中の画像が見えにくい可能性があります。
- ディスプレイに圧力をかけないでください。ディスプレイが破損したり故障したりする恐れがあります。

### 電池について

#### 使用上のご注意

- 使用すると電池が熱くなる可能性があります。ご注意ください。
- 0℃より低温、または、40℃より高温の環境温度で電池を使用すると故障する恐れがあります。
- 電池が異常に発熱したり、煙が出たり異臭が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 本製品から電池を取り出したら、ビニール袋などに入れて絶縁させてください。
- 寒い日には電池容量が減りやすくなります。電力不足の電池を低温の環境で使用すると、本製品が起動できない可能性があります。

#### 電池の充電

- 本製品を使用する前に、電池残量を確認してください。必要な時は電池を充電してください。
- 使用前に、5℃から35℃の室内で電池を充電してください。
- 電池の温度が高くなると電池性能が低下する場合があります。使用すると電池が熱くなる可能性があるのでご注意ください。
- 電池が熱くなった場合は、電池の温度が低くなってから充電してください。電池を充電する場合、電池温度が5℃以下、または55℃以上の環境では、電池は充電できません。
- 電池が45℃～55℃の環境では、充電可能な容量は減少する可能性があります。
- 満充電になった後は充電を中止してください。電池の性能が低下する恐れがあります。
- 充電中に電池の温度が上昇する場合がありますが故障ではありません。

## クリーニングについて

- 水中や砂浜で本製品を使用した後は、以下の手順に従い、30分以内に水で本製品を洗い流してください。

- ①電池カバーを閉めて水で本製品を洗います。底の浅い容器に水を入れ、本製品を10分程度浸してください。

- ・本製品を水に浸した後、水の中で本製品を振って、本製品の中の異物を除去します。
- ・本製品が水に浸かると、本製品の排水孔(マイクやスピーカーの開口径など)に多少の気泡が出る場合があります。これは故障ではありません。

- ②本製品を取り出し、柔らかい布で水滴を拭き取り、風通しの良い日陰で本製品を乾燥させます。

- ・本製品を乾いた布の上に置いて拭きます。
- ・ドライヤーや乾燥機の熱風で本製品を乾かさないでください。

- ③本製品に水滴が付いていないことを確認した後、電池カバーを開け、柔らかい乾いた布を使ってパッキン部や本製品内部に残った水や砂を軽く拭き取ってください。

- ・内部が濡れているときにカバーを閉じると、結露が生じたり、故障につながる恐れがあります。

- 水中以外の場所で本製品を使用した後は、ブロワーを使ってレンズ、モニターや本製品本体に付着したホコリやコットンを取り除きます。ブロワーで取れない指紋やその他の汚れを取り除く場合は、柔らかい乾いた布で軽く拭き取ってください。力を入れ過ぎたり、粗い布で拭いたりすると、本製品が破損したり故障したりする可能性があります。

## 保管方法について

- 本製品を長時間使用しない場合は、電池を取り出し、次のような場所には保管しないでください。

- ・風通しの悪い場所や湿度が60%を超える場所で保管しないでください。
- ・50℃より高温の環境、または-10℃より低温の環境で保管しないでください。
- ・テレビやラジオなど、電磁波の発生する機器の横に保管しないでください。

- カビの発生を防ぐため、月に一度は本製品を保管場所から取り出してください。
- 再度保管して完全に電池残量がなくなる前に、少なくとも6か月に1回は充電してください。
- 電池は絶縁のためにビニール袋などに入れた状態で日陰に保管してください。

### 廃棄について(リサイクル)

○箱や緩衝材

パッケージの分別方法は地域によって異なります。お住いの市町村の指示に従って分別排出をしてください。識別マークは外箱に表示されています。

○製品


本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルできます。

使用しなくなった製品は、一般のごみと一緒に廃棄せず、付属品も含めてお住いの地域の自治体の条例または規則に従って処分してください。



**Li-ion00**

# 各部名称

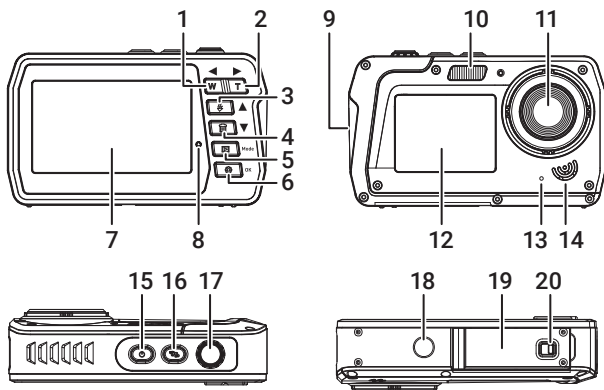

- |                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| 1 広角ボタン(W)<br>(項目選択時:◀ボタン)                      | 8 インジケータランプ      |
| 2 望遠ボタン(T)<br>(項目選択時:▶ボタン)                      | 9 ストラップホール       |
| 3 フラッシュボタン<br>(項目選択時:▲ボタン)                      | 10 フラッシュライト      |
| 4 削除ボタン<br>(項目選択時:▼ボタン)                         | 11 レンズ           |
| 5 モード切り替えボタン<br>(プレビュー時:再生ボタン)<br>(項目選択時:戻るボタン) | 12 フロントディスプレイ    |
| 6 メニューボタン<br>(項目選択時:OKボタン)                      | 13 マイク部          |
| 7 メインディスプレイ                                     | 14 スピーカー         |
|                                                 | 15 電源ボタン         |
|                                                 | 16 ディスプレイ切り替えボタン |
|                                                 | 17 シャッターボタン      |
|                                                 | 18 三脚取り付け部       |
|                                                 | 19 電池カバー         |
|                                                 | 20 ロックスイッチ       |

## 使用準備



### 電池とメモリーカードの装着

下記のように電池とmicroSDカード(別売)を挿入します。


- ① ロックスイッチを矢印の方向に押してロックを外し、電池カバーを開きます。



- ② レバーを上にして電池を挿入します。  
奥まで挿入するとカチッと音がし、レバーが下に下がり電池が固定されます。

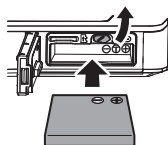

- ③ microSDカードスロットにmicroSDカードを挿入します。金属端子面をレンズ側に向けて挿入します。




- 本製品で写真/ビデオを撮影/保存するためにはmicroSDカードを挿入する必要があります。
- microSDカードは別売りです。
- 初めてmicroSDカードを本製品に挿入したときは、必ず本製品でmicroSDカードをフォーマットしてください。
- スピードクラスが6以上のmicroSDカードの使用をおすすめします。スピードクラスの低いmicroSDカードを使用した場合、意図せずに撮影が停止する恐れがあります。

## 使用準備

### 充電する

本製品は市販のUSB AC電源アダプターで充電できます。

- ①市販のUSB AC電源アダプターのプラグを家庭用電源コンセントに差し込み、USBケーブル(付属)の大きい端子を差し込みます。ケーブルのもう片方を本体のUSB Type-C端子に接続します。

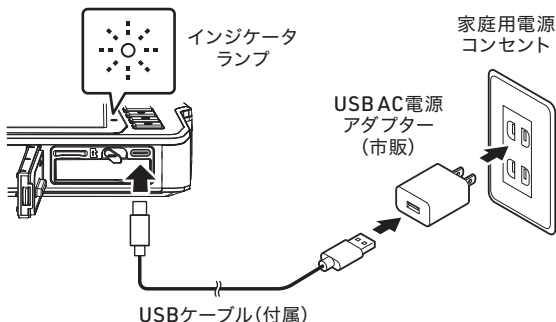

- 充電中はインジケータランプが点灯します。
- 充電が完了するとインジケータランプが消灯します。

- ②充電が完了したらUSBケーブルを本製品から外します。

- ③電池カバーを閉じてロックスイッチをロックします。

#### 電池カバーの開閉について

- 本製品と手が濡れないようにしてください。
- 電池の挿入スペースには異物がないことを確認してください。
- 電池カバーをしっかりと閉じ、ロックスイッチがロックされていることを確認してください。


## 使用準備

### 初期設定をする

初めて本製品の電源をオンにしたときは、表示言語や日時の設定を行ってください。


#### 言語設定

- .....
- ① 電源ボタンを押して本製品の電源をオンにします。



- .....
- ② メニューボタンを押して設定メニューを表示します。

- .....
- ③ ◀/▶ボタンを押して「language (言語)」を選択します。

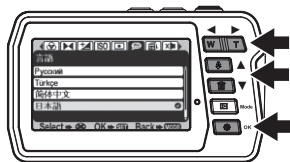

- .....
- ④ ▲/▼ボタンを押して「日本語」を選択し、OK(メニュー)ボタンを押して決定します。

## 使用準備

### 日付/時刻を設定する

- ① 設定メニューで◀/▶ボタンを押して「日付/時刻表示設定」を選びます。

- ② ▲/▼ボタンを押して「日付/時刻設定」を選び、OK(メニュー)ボタンを押します。

日付/時刻表示設定で「オン」を選択すると写真/動画に日付/時刻が表示されます。「オフ」にすると表示されません。



- ③ ◀/▶ボタンを押して変更する箇所を移動し、▲/▼ボタンを押して選択します。

- ④ OK(メニュー)ボタンを押して設定を完了します。




# 写真/ビデオの撮影

## 写真を撮影する

- ①モード切り替えボタンを押して写真撮影モードに切り替えます。



- ②シャッターボタンを半分だけ押すと画面中央の被写体にピントが合います。そのままシャッターボタンを押すと写真が撮影されます。

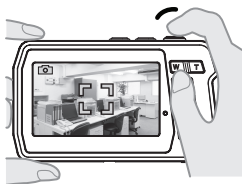

## ズームイン/ズームアウト

広角ボタン(W):  
より広い視野で撮影します。

望遠ボタン(T):  
被写体をより大きく撮影します。




# 写真/ビデオの撮影

## ビデオを撮影する

- ①モード切り替えボタンを押してビデオモードに切り替えます。



- ②シャッターボタンを半分だけ押すと画面中央の被写体にピントが合います。そのままシャッターボタンを押すと撮影が開始されます。

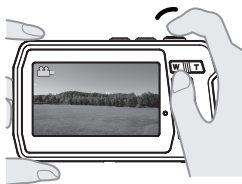


- ③撮影中にシャッターボタンを押すと撮影を停止します。

- microSDカードに十分な空き容量がある場合でも、1つのビデオファイルのサイズは4GBを超えることはできません。
- 撮影中は撮影時間が画面に表示されます。撮影後に残りの撮影可能時間が画面に表示されます。
- スピードクラスが6以上のmicroSDカードの使用をおすすめします。スピードクラスの低いmicroSDカードを使用した場合、意図せずに録画が停止する恐れがあります。


## 写真/ビデオの撮影

### 自撮り撮影する


- ①モード切り替えボタンを押して写真撮影モード、またはビデオモードに切り替えます。

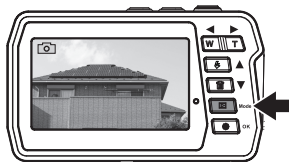

- ②ディスプレイ切り替えボタンを押します。フロントディスプレイに撮影画像が表示されます。



- ③フロントディスプレイを見ながら写真/ビデオを撮影できます。

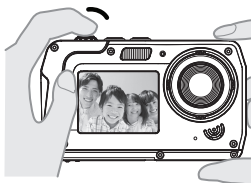

○プレビューモードでは自撮り用ディスプレイに表示できません。

## 写真/ビデオの設定

### 設定メニュー

写真撮影/ビデオ撮影時にメニューボタン(OKボタン)を押すと設定メニューが表示されます。◀/▶ボタンで項目を選択し、OKボタンで決定します。モード切り替えボタンで設定メニューを終了します。

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| シーン              | シーンに合わせて撮影のモードを設定します。         |
| 写真解像度/<br>ビデオサイズ | 写真の解像度またはビデオの解像度を設定します。       |
| 画質               | 画質を設定します。                     |
| セルフタイマー          | タイマー撮影の秒数を設定します。(写真撮影モード時)    |
| 手振れ軽減            | 手振れ補正のオン/オフを設定します。(写真撮影モード時)  |
| 顔検出              | 自動顔検出のオン/オフを設定します。(写真撮影モード時)  |
| 連写撮影             | 連写のオン/オフを設定します。(写真撮影モード時)     |
| ホワイトバランス         | ホワイトバランスを設定します。               |
| 効果               | 選択した効果を写真/ビデオに加えます。           |
| シャープネス           | 写真/ビデオのシャープさを設定します。           |
| 露出               | 露出を設定します。                     |
| ISO感度            | ISO感度を設定します。                  |
| 測光               | 測光モードを設定します。                  |
| 言語設定             | 表示言語を設定します。                   |
| 日付/時刻表示設定        | 日時の設定とタイムスタンプのオン/オフを設定します。    |
| サイレントモード         | 操作音をオフに設定します。                 |
| 自動電源オフ           | 無操作時に自動的に電源がオフになるまでの時間を設定します。 |


## 写真/ビデオの設定

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 電源周波数       | 電灯などが被写体の場合、周波数に合わせてフリッカーを低減します。                      |
| フォーマット      | microSDカードをフォーマットします。                                 |
| ソフトウェアバージョン | ソフトウェアのバージョンを確認できます。また、「デフォルト設定」を選択すると設定を工場出荷状態に戻します。 |

## 写真/ビデオの再生

### 写真/ビデオを再生する

- .....
- ①モード切り替えボタンを押してプレビューモードに切り替えます。  
.....
  - ②▲/▼ボタンを押して写真/ビデオを選択します。

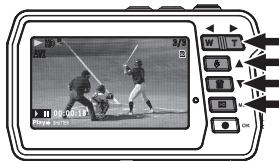

### 再生時の操作

- 写真の操作
  - ◀/▶ボタン:通常表示/サムネイル表示/拡大/縮小
- ビデオの操作
  - ◀/▶ボタン:通常表示/サムネイル表示
  - シャッターボタン:ビデオの再生/一時停止
  - フラッシュボタン:ビデオの停止

## 写真/ビデオの再生

### 写真/ビデオの操作

メニューから写真/ビデオの削除、ロック等の操作ができます。

①モード切り替えボタンを押してレビューモードに切り替えます。

②▲/▼ボタンを押して操作する写真/ビデオを選択します。

③OKボタンを押すとメニューが表示されます。

④◀/▶ボタンを押して項目を選択します。



### 写真/ビデオの操作メニュー


|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 削除      | 写真/ビデオを削除します。                                       |
| 画像回転    | 写真を回転します。(写真のみ操作可能)                                 |
| ロック     | 写真/ビデオをロックします。削除する場合はロックを解除する必要があります。               |
| 印刷      | 写真を印刷します。対応しているプリンターで操作できます。(写真のみ操作可能)              |
| スライドショー | スライドショーで表示します。(写真のみ操作可能)<br>OKボタンを押すとスライドショーを終了します。 |

## パソコンへ転送する

### パソコンとの接続

パソコンと接続してmicroSDカードに保存されている写真/ビデオを転送できます。

- ①電源がオンの状態で、電池カバーを開けます。
- ②USB Type-C端子とパソコンを付属のUSBケーブルを使用して接続します。接続すると本製品のメインディスプレイには「MSDC」と表示されます。

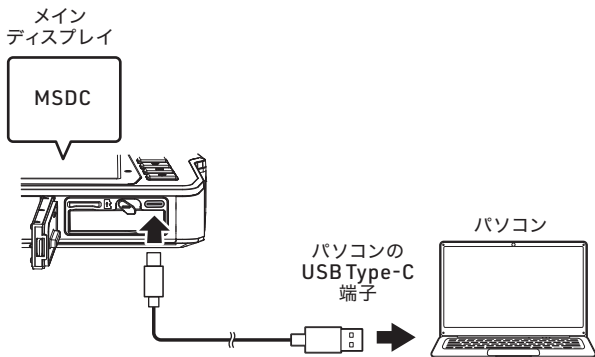

- ③本製品に挿入されたmicroSDカードのデータをパソコンから確認できます。パソコンでの操作について詳細はパソコンの説明書をご確認ください。

# トラブルシューティング

## 故障かなと思ったら

|               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない       | <ul style="list-style-type: none"><li>○電池が正しく挿入されているか確認してください。</li><li>○電池残量が無くなった可能性があります。充電してから再度電源をオンにしてください。</li></ul>                                                                                                           |
| 電源が突然オフになる    | <ul style="list-style-type: none"><li>○自動電源オフ機能がオンのとき、電力節約のために一定時間が経過すると自動的に電源がオフになります。</li><li>○本体や電池が低温のため正常に動作できない可能性があります。暖かい場所で操作を行ってください。</li><li>○本体や電池が高温のため正常に動作できない可能性があります。電源をオフにし、本体内部が温度が下がるまでお待ちください。</li></ul>        |
| ディスプレイに何も映らない | <ul style="list-style-type: none"><li>○電源がオフになっている場合は電源をオンにしてください。</li><li>○自動電源オフ機能がオンのとき、電力節約のために一定時間が経過すると自動的に電源がオフになります。再度電源をオンにしてください。</li><li>○本製品にはメインディスプレイと自撮り用ディスプレイの2種類があります。ディスプレイ切り替えボタンを押してディスプレイを切り替えてください。</li></ul> |
| 本製品が熱くなる      | <ul style="list-style-type: none"><li>○長時間使って動画を撮影したり、高温環境で使用すると本製品が熱くなる場合がありますが故障ではありません。</li></ul>                                                                                                                                 |
| 日付がリセットされる    | <ul style="list-style-type: none"><li>○本製品に挿入された電池残量がなくなったり、電池を取り外したりすると、本製品の日時情報がリセットされます。再度日時を設定してください。</li></ul>                                                                                                                  |

## 主な仕様

|         |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名     | aiwa cam DCW                                                                                                                                                                                                                           |
| 型番      | JA5-DCM0002                                                                                                                                                                                                                            |
| センサー    | 13MP CMOSセンサー                                                                                                                                                                                                                          |
| レンズ     | F/2.2、f=2.0mm                                                                                                                                                                                                                          |
| 写真解像度   | 48MP(補間 8,000×6,000)、30MP(補間 6,400×4,800)、<br>24MP(補間 5,600×4,200)、20MP(補間 5,200×3,900)、<br>16MP(補間 4,608×3,456)、12MP(4,000×3,000)、<br>8MP(3,264×2,448)、7MP(3,648×2,048)、<br>5MP(2,592×1,944)、3MP(2,048×1,536)、<br>2MP HD(1,920×1,080) |
| ビデオ解像度  | 4K(補間 3,840×2,160 10fps)、<br>2.7K(2,688×1,520 20fps)、<br>FHD(1,920×1,080 30fps)、HD(1,280×720 30fps)                                                                                                                                    |
| 連続撮影時間  | 約1時間                                                                                                                                                                                                                                   |
| ファイル形式  | 写真:JPG、ビデオ:AVI                                                                                                                                                                                                                         |
| ディスプレイ  | メイン:3インチ 液晶ディスプレイ<br>フロント:2インチ 液晶ディスプレイ                                                                                                                                                                                                |
| ズーム     | デジタルズーム(×4)                                                                                                                                                                                                                            |
| フォーカス   | オートフォーカス                                                                                                                                                                                                                               |
| 手ブレ補正   | 対応(写真撮影時)                                                                                                                                                                                                                              |
| その他機能   | 自動電源オフ、ホワイトバランス設定、露出補正、ISO感度設定、連写、顔検出、セルフタイマー撮影、多言語メニュー                                                                                                                                                                                |
| 対応SDカード | microSDカード(最大128GB)                                                                                                                                                                                                                    |
| 端子、スロット | USB Type-C端子(充電、データ転送)、microSDカードスロット                                                                                                                                                                                                  |

## 主な仕様

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 電源      | リチウム充電電池(3.7V 1,000mAh)<br>充電時間:約2時間 |
| 防塵・防水性能 | IP68                                 |
| 使用環境    | 0°C~40°C                             |
| 外形寸法    | (W)112mm × (D)32mm × (H)67mm         |
| 重量      | 約170g                                |
| 生産国     | 中国                                   |

- すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
- ・ファイルの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作や再生ができない場合があります。
  - ・aiwa およびaiwa ロゴはアイワ株式会社の登録商標です。
  - ・メディアの種類/記録データ/設定/サイズ/形式/記録状態などによっては、操作・再生などできない場合があります。
  - ・microSDカードは別売です。
  - ・そのほか、記載の会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。
- 液晶画面について
- 以降の内容は、液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
- ・一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
  - ・明るさにむらが生じる場合があります。
  - ・太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。

## アフターサービス

### 保証書について

- 保証書は本書に添付されています。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管ください。
- 保証規定は、本書に記載されておりますので、よくお読みください。

### 修理をご依頼の際は

- お問い合わせいただく前に、本書の「トラブルシューティング」のページをよくお読みください。
- ユーザーマニュアルの内容をご確認いただき、故障が疑われる場合には、サポート窓口にお問い合わせください。

**アフターサービスについては、直接下記サポート窓口までお問い合わせください。**



### 製品に関するお問い合わせ

#### サポートセンター

 **0120-685-037**

携帯電話から **050-2018-6203** (有料)

受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00  
(土、日、祝祭日および当社規定休業日を除く)

.....  
Eメールアドレス : **support@aiwa.net**

- 通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直してください。
- サポートセンターの電話番号、対応時間などは予告なく変更することがあります。
- 年末年始などのサポートセンターの休業日には、お客様への対応ができない場合がございます。
- 本製品に関するお問い合わせ、サポート、サービスについては、日本国内限定とさせていただきます。

# aiwa

aiwa.net

website



X



Facebook



ID : @aiwamarketingjp

製品名: aiwa cam DCW

販売元: アイワマーケティングジャパン株式会社

1-00250610